SAMSUNG

Samsung GALAXY S II

# I9100

# Mode d'emploi

# Utilisation de ce mode d'emploi

Merci d'avoir fait l'acquisition de ce téléphone mobile Samsung. Ce téléphone vous permettra de communiquer et d'accéder à des divertissements de haute qualité, basés sur les critères de qualité et la technologie de Samsung.

Ce mode d'emploi a été conçu spécialement pour vous permettre de découvrir les fonctions et les caractéristiques de votre téléphone.

## À lire avant toute utilisation

- Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et toutes les précautions indiquées avant d'utiliser votre téléphone, afin de vous assurer d'une utilisation correcte en toute sécurité.
- Les instructions et descriptions mentionnées dans ce mode d'emploi sont basées sur les paramètres par défaut de votre téléphone.
- Les images et les captures d'écran utilisées dans ce mode d'emploi peuvent différer par rapport à l'aspect réel du produit.
- Le contenu de ce mode d'emploi peut différer par rapport au produit ou à la version logicielle fournie par votre opérateur et faire l'objet de modifications sans préavis.
  Pour obtenir la version la plus récente de ce mode d'emploi, connectez-vous à www.samsung.com.
- Les fonctions disponibles et les services supplémentaires peuvent varier en fonction du téléphone, de la version logicielle ou de l'opérateur.
- La mise en forme et la distribution de ce mode d'emploi sont basées sur les systèmes d'exploitation Google Android et peuvent varier en fonction du système d'exploitation de l'utilisateur.
- Les applications et leurs fonctions peuvent varier en fonction des différents pays, régions ou des caractéristiques du matériel. Samsung n'est pas responsable des problèmes de performances relatifs aux applications fournies par des tiers.

- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou de compatibilité causés par la modification des paramètres du registre par l'utilisateur.
- Vous pouvez améliorer la version logicielle de votre téléphone mobile en visitant le site www.samsung.com.
- Les sons, les fonds d'écran et les images fourni(e)s avec ce téléphone sont concédé(e)s sous licence et leur usage est restreint à une utilisation entre Samsung et leurs propriétaires respectifs. L'extraction et l'utilisation de ce matériel à des fins commerciales ou autres constitue une infraction au regard des lois sur les droits d'auteur. Samsung n'est pas responsable des infractions sur les droits d'auteur commises par l'utilisateur.
- Veuillez conserver ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement.

## Icônes

Avant de mettre votre téléphone en service, familiarisez-vous avec les icônes utilisées dans ce mode d'emploi.

**Avertissement** : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser d'autres personnes

**Attention** : situations susceptibles d'endommager votre téléphone ou d'autres équipements

**Remarque** : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires

► **Référence** : pages contenant plus d'informations. Exemple : ► p.12 (reportez-vous à la page 12).

→ **Suivi de** : séquence d'options ou de menus à sélectionner pour effectuer une étape. Exemple : Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **A propos du téléphone** (signifie que vous devez d'abord appuyer sur **Paramètres**, puis sur **A propos du téléphone**)

[ ] **Crochets** : touches du téléphone. Exemple : [▤] (symbolise la touche Menu)

# Droits d'auteur

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales sur les droits d'auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce document sans le consentement préalable écrit de Samsung Electronics.

# Marques

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
- Les logos Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ et Google Talk™ sont des marques de Google, Inc.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle et Java sont des marques déposées de Oracle et/ou de ses filiales. Les autres marques sont déposées et demeurent la propriété de leurs détenteurs respectifs.
- Wi-Fi®, le logo Wi-Fi CERTIFIED et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified®, ainsi que les logos associés sont des marques de DivX, Inc. et sont utilisées sous licence.
- Toutes les autres marques et droits d'auteur demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.

## À PROPOS DES VIDÉOS DIVX

DivX® est un format vidéo numérique créé par DivX, Inc. Ce produit est un appareil DivX Certified® officiel qui lit des vidéos DivX. Visitez le site www.divx.com pour plus d'informations et pour obtenir des outils logiciels capables de convertir vos fichiers au format DivX.

Cet appareil DivX Certified® peut lire des vidéos DivX® d'une résolution allant jusqu'à 720 p HD, ainsi que du contenu Premium.

Peut lire des vidéos DivX® d'une résolution allant jusqu'à 1080 p HD

## À PROPOS DE DIVX VIDEO-ON-DEMAND (Vidéo à la carte)

Cet appareil DivX Certified® doit être enregistré pour pouvoir lire des films DivX Video-on-Demand (VOD). Pour obtenir votre code d'enregistrement, repérez la section DivX VOD dans le menu de configuration de votre téléphone. Rendez-vous ensuite sur vod.divx.com pour plus d'informations sur les modalités d'enregistrement.

# Table des matières


## Assemblage ..... 10

Contenu du coffret ..... 10
Installer la carte SIM ou USIM et la batterie ..... 10
Recharger la batterie ..... 12
Insérer une carte mémoire ..... 15
Fixer une dragonne ..... 17

## Démarrage ..... 18

Allumer/éteindre le téléphone ..... 18
Présentation du téléphone ..... 19
Utiliser l'écran tactile ..... 23
Verrouiller ou déverrouiller l'écran tactile et les touches ..... 24
Présentation de l'écran d'accueil ..... 24
Accéder aux applications ..... 27
Personnaliser le téléphone ..... 29
Saisir du texte ..... 34
Télécharger des applications à partir d'Android Market ..... 39
Télécharger des fichiers sur le Web ..... 40
Synchroniser des données ..... 40

## Communication ..... 42

Appel ..... 42
Messagerie ..... 49
Google Mail ..... 51
E-mail ..... 53

Talk ..... 56
Social Hub ..... 57
Messagerie instantanée ..... 57

**Divertissements ..... 58**

Appareil photo ..... 58
Vidéos ..... 68
Galerie ..... 69
Éditeur de photos ..... 71
Editeur de videos ..... 72
Musique ..... 74
Radio FM ..... 77
Game Hub ..... 80

**Informations personnelles ..... 81**

Contacts ..... 81
Calendrier ..... 85
Tâche ..... 87
Mémo ..... 88
Mémo vocal ..... 89

**Web ..... 90**

Internet ..... 90
Maps ..... 93
Latitude ..... 95
Adresses ..... 95
Navigation ..... 96
Recherche ..... 97
YouTube ..... 97

Samsung Apps ..... 98
Android Market ..... 99
Readers Hub ..... 99
Actualités et météo ..... 100

**Connectivité ..... 101**

Bluetooth ..... 101
Wi-Fi ..... 103
Wi-Fi Direct ..... 105
AllShare ..... 106
Partager une connexion réseau mobile ..... 109
GPS ..... 110
Connexions PC ..... 111
Connexions VPN ..... 113

**Outils ..... 115**

Horloge ..... 115
Calculatrice ..... 117
Téléchargements ..... 118
Kies air ..... 119
Mini journal ..... 120
Mes fichiers ..... 121
Polaris Office ..... 121
Gestionnaire de tâches ..... 122
Commande vocale ..... 123
Recherche vocale ..... 123

Paramètres ..... 124
Accéder au menu Paramètres ..... 124
Sans fil et réseau ..... 124
Appel ..... 126
Son ..... 128
Affichage ..... 129
Mode économie d'énergie ..... 130
Localisation et sécurité ..... 131
Applications ..... 132
Comptes et synchro. ..... 133
Mouvement ..... 134
Confidentialité ..... 134
Stockage ..... 135
Langue et clavier ..... 135
Entrée et sortie voix ..... 137
Accessibilité ..... 139
Paramètres du dock ..... 140
Date & heure ..... 140
A propos du téléphone ..... 140
Dépannage ..... 141
Consignes de sécurité ..... 146
Index ..... 159

# Assemblage

## Contenu du coffret

Vérifiez le contenu du coffret et assurez-vous que tous les éléments suivants sont présents :

- Téléphone mobile
- Batterie
- Porte-carte microSIM[1]
- Guide de prise en main rapide

Utilisez exclusivement des logiciels homologués par Samsung. L'utilisation de logiciels piratés ou illégaux peut occasionner des dommages ou des dysfonctionnements qui ne sont pas couverts par la garantie du fabricant.

- Les éléments fournis avec votre téléphone peuvent varier en fonction des logiciels et accessoires disponibles dans votre région ou proposés par votre opérateur.
- Vous pouvez acquérir d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung.
- Les accessoires fournis sont spécialement conçus pour votre téléphone.
- Il est possible que certains accessoires, autres que ceux fournis, ne soient pas compatibles avec votre téléphone.

## Installer la carte SIM ou USIM et la batterie

Lorsque vous vous abonnez à un service de téléphonie mobile, une carte SIM (Subscriber Identity Module) vous est remise. Elle permet de vous identifier et contient tous les détails de votre abonnement (code PIN, services en option, etc.). Pour bénéficier des services 3G ou 3G+, vous devez vous procurer une carte USIM (Universal Subscriber Identity Module).

1. Le porte-carte microSIM vous permet d'utiliser avec votre téléphone une carte microSIM, plus petite que la version standard. La disponibilité de cet accessoire dépend de votre zone géographique.

Pour installer la carte SIM ou USIM et la batterie :

1 Si le téléphone est allumé, maintenez la touche Marche/Arrêt/Verrouillage enfoncée et appuyez sur **Éteindre** → **OK** pour l'éteindre.

2 Retirez le cache de la batterie.

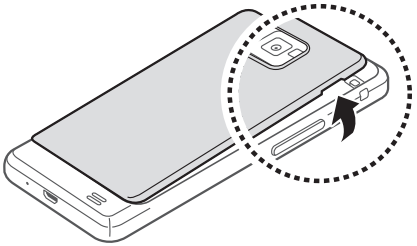

Veillez à ne pas abîmer vos ongles en retirant le cache de la batterie.

3 Insérez la carte SIM ou USIM, puce orientée vers le bas.

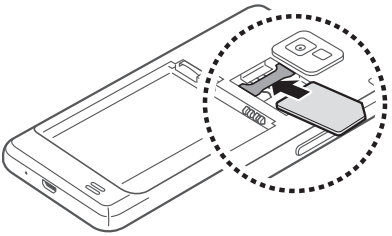

N'introduisez pas de carte mémoire dans le compartiment prévu pour la carte SIM.

4 Insérez la batterie.

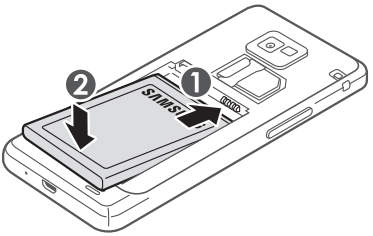

5 Remettez le cache de la batterie en place.

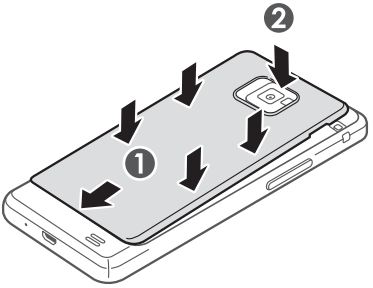

## Recharger la batterie

Vous devez recharger la batterie avant d'utiliser le téléphone pour la première fois.

Vous pouvez recharger le téléphone à l'aide d'un chargeur ou en le branchant sur un ordinateur à l'aide d'un câble de connexion PC.

Utilisez uniquement des chargeurs et des câbles homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles non homologués peut provoquer l'explosion de la batterie ou endommager votre téléphone.

- Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, le téléphone émet un signal sonore et affiche un message d'avertissement. L'icône de la batterie est alors vide et clignote. Lorsque le niveau de charge de la batterie est vraiment insuffisant, le téléphone s'éteint automatiquement. Rechargez la batterie pour remettre le téléphone en marche.
- Si la batterie est complètement déchargée, vous ne pouvez pas allumer le téléphone, même si le chargeur est branché. Rechargez la batterie pendant quelques minutes avant de tenter d'allumer le téléphone.

## › Recharger la batterie avec un chargeur

1 Branchez la fiche micro-USB du chargeur sur le connecteur à fonctions multiples du téléphone.

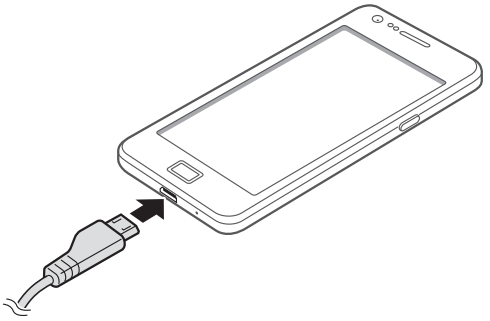

Un branchement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager le téléphone. Les dommages résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.

2 Branchez l'autre extrémité du chargeur sur une prise de courant.

- Vous pouvez utiliser le téléphone lorsqu'il est en cours de chargement. Dans ce cas, il est possible que le rechargement complet de la batterie prenne plus de temps.
- Lorsque le téléphone est en cours de chargement, il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas en raison de l'instabilité de l'alimentation électrique. Dans ce cas, débranchez le chargeur du téléphone.
- Il est possible que le téléphone chauffe lorsqu'il est en cours de rechargement. Ce phénomène est normal et n'affecte pas la durée de vie ni les performances du téléphone.
- Si le téléphone ne se charge pas correctement, apportez-le, accompagné de son chargeur, dans un centre de service après-vente Samsung.

3 Lorsque la batterie est entièrement chargée (dans ce cas, l'icône ne clignote plus), débranchez le chargeur du téléphone, puis de la prise de courant.

Ne retirez jamais la batterie avant d'avoir débranché le chargeur. Ceci pourrait endommager le téléphone.

Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'est pas équipé d'un bouton Marche/Arrêt. Par conséquent, vous devez le débrancher de la prise pour couper l'alimentation. En cours d'utilisation, le chargeur doit rester à proximité de la prise.

## › Recharger la batterie avec un câble de connexion PC

Avant de recharger le téléphone, assurez-vous que votre ordinateur est allumé.

1 Branchez la fiche micro-USB du câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples du téléphone.

2 Branchez l'autre extrémité du câble de connexion PC sur un port USB de l'ordinateur.

En fonction du type de câble de connexion PC que vous utilisez, il est possible que le rechargement tarde à démarrer.

3 Lorsque la batterie est entièrement chargée (dans ce cas, l'icône ne clignote plus), débranchez le câble de connexion PC du téléphone, puis de l'ordinateur.

## Insérer une carte mémoire

Pour stocker des fichiers multimédia supplémentaires, vous devez utiliser une carte mémoire. Le téléphone est compatible avec les cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ d'une capacité allant jusqu'à 32 Go (en fonction du fabricant et du modèle de carte mémoire).

Samsung utilise des normes industrielles standardisées pour les cartes mémoire. Néanmoins, il est possible que certaines marques de cartes mémoire ne soient pas entièrement compatibles avec votre téléphone. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible peut endommager votre téléphone ou la carte mémoire elle-même et corrompre les données qui y sont stockées.

- Seule la structure de fichiers FAT est compatible avec les cartes mémoire de votre téléphone. Lorsque vous insérez une carte formatée avec une autre structure de fichiers, votre téléphone vous invite à la reformater entièrement.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.
- Lorsque vous insérez une carte mémoire dans votre téléphone, le répertoire des fichiers de la carte mémoire apparaît dans le dossier **sdcard/external_sd** de la mémoire interne (moviNAND™).

1 Retirez le cache de la batterie et la batterie.

2 Insérez la carte en orientant la puce vers le bas.

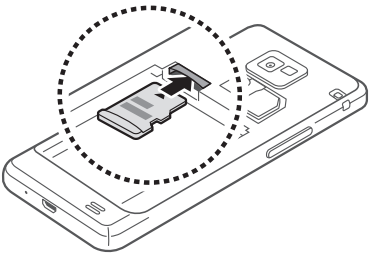

3 Enfoncez la carte mémoire dans son emplacement jusqu'à ce qu'elle se verrouille.

4 Remettez la batterie et le cache de la batterie en place.

## › Retirer une carte mémoire

Avant de retirer une carte mémoire, vous devez au préalable l'éjecter pour pouvoir la retirer en toute sécurité.

1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications** → **Paramètres** → **Stockage** → **Démonter la carte SD** → **OK**.

2 Retirez le cache de la batterie et la batterie.

3 Poussez la carte avec précaution jusqu'à ce qu'elle ressorte du téléphone.

4 Retirez la carte de son emplacement.

5 Retirez la carte mémoire.

6 Remettez la batterie et le cache de la batterie en place.

Ne retirez jamais la carte mémoire lorsque le téléphone y transfère ou lit des données. Vous risqueriez de perdre des données et d'endommager la carte mémoire ou le téléphone lui-même.

### › Formater une carte mémoire

Formater une carte mémoire sur un ordinateur peut entraîner des problèmes de compatibilité avec votre téléphone. Formatez la carte mémoire uniquement dans le téléphone.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications** → **Paramètres** → **Stockage** → **Démonter la carte SD** → **OK** → **Formater la carte SD** → **Formater la carte SD** → **Supprimer tout**.

Avant de formater la carte mémoire, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes stockées dans le téléphone. La garantie du fabricant ne couvre pas la perte de données résultant des manipulations de l'utilisateur.

## Fixer une dragonne

1. Retirez le cache de la batterie.
2. Faites passer une dragonne à travers la fente et accrochez-la au point d'attache.

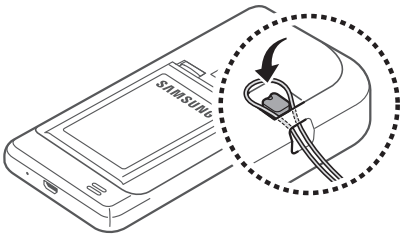


3. Remettez le cache de la batterie en place.

# Démarrage

## Allumer/éteindre le téléphone

Pour allumer le téléphone :

1. Maintenez la touche Marche/Arrêt/Verrouillage enfoncée.
2. Si vous allumez votre téléphone pour la première fois, suivez les instructions qui s'affichent afin de procéder à la configuration.

Pour éteindre votre téléphone, maintenez la touche Marche/Arrêt/Verrouillage enfoncée, puis appuyez sur **Éteindre** → **OK**.

- Respectez toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel compétant dans les lieux où l'utilisation de téléphones mobiles est interdite, comme par exemple dans les avions et les hôpitaux.
- Pour utiliser uniquement les services hors-réseau de votre téléphone, c'est-à-dire les fonctions autres que GSM et Bluetooth, activez le mode Hors-ligne. Maintenez la touche Marche/Arrêt/Verrouillage enfoncée et appuyez sur **Mode Hors-ligne**.

# Présentation du téléphone

## › Aspect du téléphone

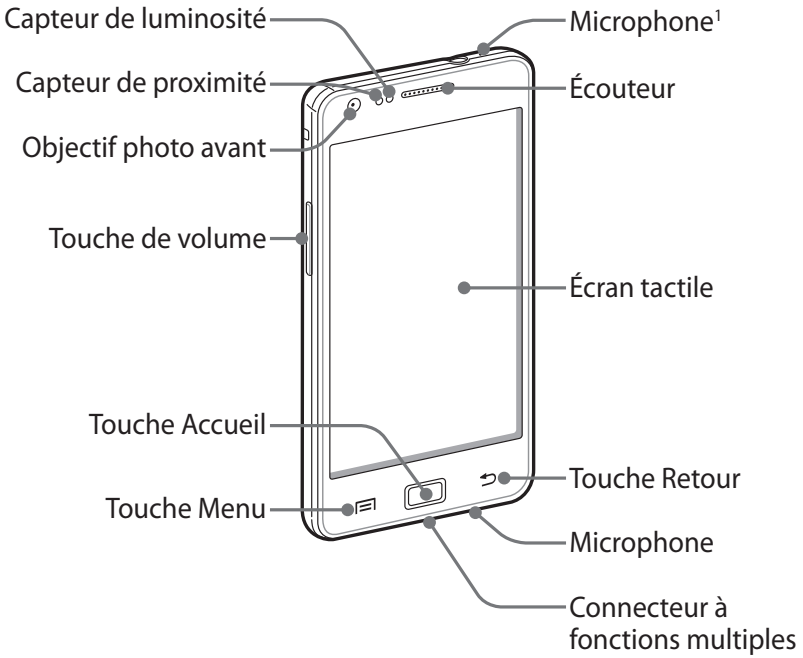


1. Activé uniquement lorsque vous utilisez la fonction Haut-parleur ou lorsque vous enregistrez des vidéos.

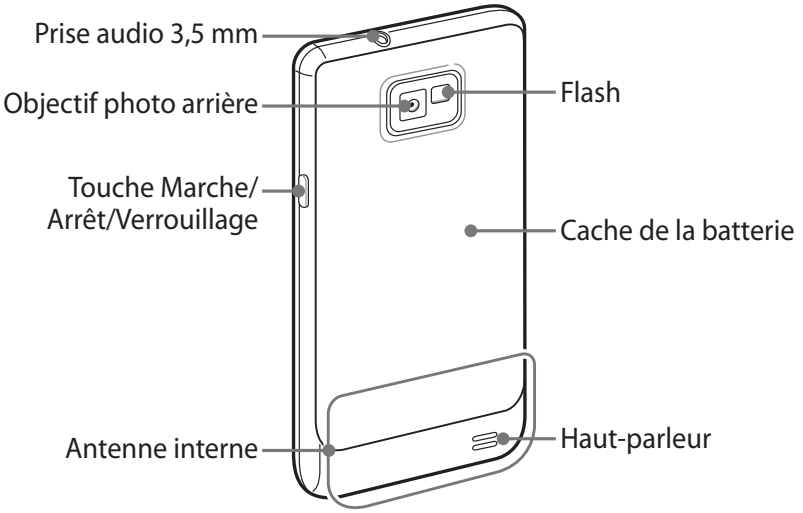


## › Touches

| Touche | | Fonction |
|---|---|---|
| | Marche/ Arrêt/ Verrouillage | Allumer le téléphone (maintenir enfoncée), accéder aux menus rapides (maintenir enfoncée) et verrouiller l'écran tactile. |
| | Menu | Ouvrir la liste des options disponibles dans l'écran actuel. Ouvrir la barre de recherche rapide (maintenir enfoncée). |
| | Accueil | Revenir à l'écran d'accueil. Ouvrir la liste des applications récentes (maintenir enfoncée). |
| | Retour | Revenir à l'écran précédent. |
| | Volume | Régler le volume du téléphone. |

## › Icônes d'informations

Les icônes qui peuvent apparaître à l'écran peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.

| Icône | Signification |
|---|---|
| | Aucun signal |
| | Puissance du signal |
| | Réseau GPRS connecté |
| | Réseau EDGE connecté |
| | Réseau 3G connecté |
| | Ouvrir les connexions Wi-Fi disponibles |
| | Wi-Fi connecté |
| | Wi-Fi Direct connecté |
| | Bluetooth activé |
| | Kit piéton Bluetooth connecté |
| | GPS activé |
| | Appel en cours |
| | Appel en attente |
| | Haut-parleur activé |
| | Appel manqué |
| | Synchronisation avec le Web |
| | Chargement de données |
| | Téléchargement de données |

| Icône | Signification |
|---|---|
| | Renvoi d'appel activé |
| | Connecté à un ordinateur |
| | Modem USB activé |
| | Point d'accès Wi-Fi activé |
| | Pas de carte SIM/USIM |
| | Nouveau SMS ou MMS |
| | Nouvel e-mail |
| | Nouveau message vocal |
| | Alarme activée |
| | Notification d'événement |
| | Itinérance (hors de la zone de service locale) |
| | Profil Discret activé |
| | Vibreur activé |
| | Mode Hors-ligne activé |
| | Lecture audio en cours |
| | Lecture audio en pause |
| | Radio FM activée en arrière-plan |
| | Une erreur s'est produite ou votre attention est nécessaire |
| | Niveau de charge de la batterie |
| 10:00 | Heure actuelle |

# Utiliser l'écran tactile

L'écran tactile de votre téléphone vous permet de sélectionner des éléments et des fonctions en toute facilité. Découvrez les manipulations de base relatives à l'utilisation de l'écran tactile.

- N'utilisez pas d'objets pointus afin de ne pas rayer l'écran.
- Évitez tout contact de l'écran tactile avec d'autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Évitez de mettre l'écran tactile en contact avec de l'eau. L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.

- Pour une utilisation optimale de l'écran tactile, retirez le film de protection avant d'utiliser le téléphone.
- L'écran tactile comporte une couche qui détecte les petites charges électriques émises par le corps humain. Pour de meilleures performances, appuyez sur l'écran tactile du bout du doigt. L'écran tactile ne réagit pas si vous utilisez des objets pointus, tels qu'un stylet ou un stylo.

Contrôlez le fonctionnement de l'écran tactile à l'aide des manipulations suivantes :

- Appuyer : appuyez une seule fois sur l'écran tactile pour sélectionner ou lancer un menu, une option ou une application.
- Appuyer et maintenir enfoncé : pour ouvrir une fenêtre d'options contextuelles, maintenez votre doigt appuyé sur un élément pendant plus de 2 secondes.
- Faire glisser : posez votre doigt et faites-le glisser vers le bas, le haut, la gauche ou la droite pour atteindre les éléments des différentes listes.
- Glisser/déposer : maintenez votre doigt appuyé sur un élément, puis faites-le glisser pour déplacer l'élément.
- Appuyer deux fois : appuyez brièvement à deux reprises sur l'écran tactile pour effectuer un zoom avant ou arrière sur les photos ou les pages Web que vous visionnez.

- Passé un certain délai d'inactivité, votre téléphone désactive l'écran tactile automatiquement. Pour allumer l'écran tactile, appuyez sur la touche Marche/Arrêt/Verrouillage ou sur la touche Accueil.
- Vous pouvez également régler la durée du rétroéclairage de l'écran. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Affichage** → **Mise en veille de l'écran**.

## Verrouiller ou déverrouiller l'écran tactile et les touches

Vous pouvez verrouiller l'écran tactile et les touches pour empêcher toute opération accidentelle du téléphone.

Pour verrouiller, maintenez la touche Marche/Arrêt/Verrouillage enfoncée. Pour déverrouiller, activez l'écran en appuyant sur la touche Marche/Arrêt/Verrouillage ou sur la touche Accueil, puis faites glisser votre doigt sur l'écran.

## Présentation de l'écran d'accueil

Lorsque le téléphone est en mode veille, l'écran d'accueil apparaît. Depuis l'écran d'accueil, vous pouvez afficher l'état de votre téléphone et accéder aux applications.

L'écran d'accueil comprend plusieurs volets. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour atteindre l'un des volets de l'écran d'accueil. Vous pouvez également appuyer sur un point en bas de l'écran pour accéder directement au volet correspondant.

### › Ajouter des éléments à l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en lui ajoutant des raccourcis pour accéder aux applications ou à des éléments, des widgets ou des dossiers. Pour ajouter des éléments à l'écran d'accueil :

1 Appuyez sur [▤] → **Ajouter** ou maintenez votre doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil.

2 Sélectionnez la catégorie d'éléments → un élément :

- **Widgets** : ajouter des widgets à l'écran d'accueil.
- **Raccour.** : ajouter des raccourcis pour accéder aux éléments, par exemple aux applications, aux favoris ou aux contacts.
- **Dossiers** : créer un nouveau dossier ou ajouter des dossiers pour vos contacts.
- **Fonds d'écran** : définir une image d'arrière-plan.

## › Déplacer les éléments sur l'écran d'accueil

1 Maintenez le doigt appuyé sur un élément à déplacer.

2 Faites glisser l'élément jusqu'à l'emplacement désiré.

## › Supprimer des éléments de l'écran d'accueil

1 Maintenez le doigt appuyé sur l'élément à supprimer. La corbeille apparaît au bas de l'écran d'accueil.

2 Faites glisser l'élément jusqu'à la corbeille.

3 Lorsque l'élément apparaît en rouge, relâchez-le.

## › Utiliser le volet des raccourcis

Depuis l'écran d'accueil ou lorsque vous utilisez une application, appuyez sur la zone des icônes d'information et faites glisser votre doigt vers le bas pour ouvrir le volet des raccourcis. Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions de connexion sans fil et accéder aux informations de réseau et à la liste des notifications (messages reçus, appels manqués, événements etc.). Pour masquer la liste, refermez le volet des raccourcis en faisant glisser votre doigt de bas en haut.

Dans le volet des raccourcis, vous pouvez utiliser les options suivantes :

- **WiFi** : activer ou désactiver la fonction de connexion Wi-Fi. ► p. 104
- **Bluetooth** : activer ou désactiver la fonction de connexion sans fil Bluetooth. ► p. 101
- **GPS** : activer ou désactiver la fonction GPS.
- **Son**/**Vibreur** : activer ou désactiver le mode Vibreur.
- **Rotation auto** : activer ou désactiver la rotation automatique de l'écran.

La disponibilité de certaines options dépend de votre zone géographique et du forfait auquel vous avez souscrit auprès de votre opérateur.

## › Ajouter ou supprimer des volets dans l'écran d'accueil

Vous pouvez ajouter de nouveaux volets à l'écran d'accueil ou bien en supprimer de façon à organiser les widgets selon vos préférences et vos besoins.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur [▤] → **Modifier**.
   Vous pouvez également placer deux doigts sur l'écran, puis les resserrer pour passer en mode Modification.
2. Ajoutez ou supprimez des volets en effectuant les opérations suivantes :
   - Pour supprimer un volet, maintenez votre doigt appuyé sur la miniature correspondante et faites-la glisser dans la corbeille en bas de l'écran.
   - Pour ajouter un nouveau volet, appuyez sur ⊕.
   - Pour changer l'ordre des volets, maintenez votre doigt appuyé sur la miniature correspondante, puis faites-la glisser à l'endroit désiré.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [⮌].

# Accéder aux applications

Pour accéder aux applications du téléphone :

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications** pour accéder au menu des applications.
2. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour atteindre un autre écran d'application.

   Vous pouvez également appuyer sur un point en bas de l'écran pour accéder directement à l'écran de menus correspondant.
3. Sélectionnez une application.

- Lorsque vous utilisez des applications fournies par Google, vous devez disposer d'un compte Google. Si vous ne disposez pas de compte Google, inscrivez-vous vite à ce service gratuit.
- Vous pouvez ajouter un raccourci vers une application en maintenant le doigt appuyé sur l'icône de l'application. Vous pouvez ensuite déplacer l'icône vers l'emplacement de votre choix sur l'écran d'accueil.

4. Appuyez sur [↩] pour revenir à l'écran précédent. Appuyez sur la touche Accueil pour revenir à l'écran d'accueil.

- Votre téléphone est équipé d'un capteur de mouvements intégré qui détecte son orientation. Si vous faites pivoter le téléphone lorsque vous utilisez des fonctions, l'interface bascule automatiquement en mode Paysage. Pour paramétrer l'interface afin de conserver l'orientation initiale lorsque vous faites pivoter le téléphone, appuyez sur **Rotation auto** dans le volet des raccourcis.
- Lorsque vous utilisez le téléphone, vous pouvez réaliser une capture d'écran en maintenant simultanément les touches Accueil et Marche/Arrêt/Verrouillage enfoncées. L'image sera enregistrée dans **Mes fichiers** → **ScreenCapture**.

## › Organiser les applications

Vous pouvez réorganiser les applications des écrans de menus en modifiant leur ordre ou en les regroupant par catégories, selon vos préférences et vos besoins.

1. Dans la liste des applications, appuyez sur [▤] → **Modifier**.
2. Maintenez votre doigt appuyé sur une application.
3. Faites glisser l'icône de l'application vers l'emplacement souhaité.

   Vous pouvez déplacer l'icône d'une application vers un autre écran de menus. Vous pouvez également déplacer les applications les plus utilisées près de l'icône **Accueil**.
4. Appuyez sur [▤] → **Enreg.**

Pour ajouter un dossier à un écran de menus ou une page de menus :

1. Dans la liste des applications, appuyez sur [▤] → **Modifier**.
2. Maintenez votre doigt appuyé sur une application.
3. Glissez l'icône de l'application vers l'icône **Ajouter un dossier** ou **Ajouter une page** au bas de l'écran.
4. Répétez les étapes 2 et 3 pour ajouter plusieurs applications.
5. Faites glisser l'icône **Ajouter un dossier** ou **Ajouter une page** vers un écran de menus.

   Un nouveau dossier ou un nouveau volet contenant les applications est ajouté à l'écran de menus.
6. Si vous avez ajouté un dossier, nommez-le, puis appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur [▤] → **Enreg.**

Pour changer l'ordre des écrans de menus :

1. Dans la liste des applications, placez deux doigts sur l'écran, puis resserrez-les.
2. Maintenez votre doigt appuyé sur la miniature d'un écran, puis faites-la glisser à l'endroit désiré.

### › Accéder aux applications récentes

1 Maintenez la touche Accueil enfoncée pour ouvrir la liste des applications récemment utilisées.

2 Sélectionnez l'application désirée.

### › Utiliser le gestionnaire de tâches

Votre téléphone est un appareil multitâche. Il peut exécuter plusieurs applications à la fois. Toutefois, le mode multitâche peut provoquer des blocages, des problèmes de mémoire ou entraîner une consommation supplémentaire d'énergie. Pour éviter ces problèmes, arrêtez les applications inutilisées et fonctionnant en arrière-plan en utilisant le gestionnaire de tâches.

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Gestionnaire de tâches** → **Applications actives**.
La liste de toutes les applications actuellement utilisées sur votre téléphone s'affiche.

2 Pour fermer une application, appuyez sur **Fin**.
Pour fermer toutes les applications actives, appuyez sur **Quitter tout**.

## Personnaliser le téléphone

Tirez le meilleur de votre téléphone en le personnalisant pour qu'il réponde à vos envies et vos préférences.

### › Régler la date et l'heure

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Date & heure**.

2 Réglez la date et l'heure et modifiez d'autres options.

## › Activer ou désactiver la tonalité des touches

Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Son** → **Sélection sonore**.

## › Régler le volume des sonneries

Appuyez sur la touche de volume Haut ou Bas pour régler le niveau de la sonnerie.

## › Activer le mode Discret

Pour activer ou désactiver le mode Discret de votre téléphone, procédez de l'une des façons suivantes :

- Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Téléphone** → **Clavier**, puis maintenez la touche **#** enfoncée.
- Maintenez la touche Marche/Arrêt/Verrouillage enfoncée et appuyez sur **Profil Discret**.

Vous pouvez configurer le téléphone afin qu'il vous notifie différents éléments en mode Discret. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Son** → **Vibreur** → **Toujours** or **En mode Discret**. Lorsque le mode Discret est activé, remplace .

## › Changer de sonnerie

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Son** → **Sonnerie du téléphone**.
2. Choisissez une sonnerie dans la liste, puis appuyez sur **OK**.

## › Définir des effets de transition pour passer d'une fenêtre à l'autre

Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Affichage** → **Animation** → **Quelques animations** ou **Toutes les animations**.

## › Sélectionner un fond d'écran d'accueil

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur [▤] → **Fond d'écran** → une option.
2. Sélectionnez une image.
3. Appuyez sur **Enreg.** ou **Définir fond d'écran**.

Samsung ne peut être tenu responsable de l'utilisation des images ou des fonds d'écran fournis par défaut avec votre téléphone.

## › Régler la luminosité de l'écran

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Affichage** → **Luminosité**.
2. Décochez la case située à côté de **Luminosité automatique**.
3. Pour régler la luminosité, faites glisser le curseur.
4. Appuyez sur **OK**.

Le niveau de luminosité de l'écran influe sur la vitesse de déchargement de la batterie.

## › Définir un verrouillage de l'écran

Vous pouvez verrouiller l'écran tactile de votre téléphone avec un modèle de déverrouillage, un code PIN de déverrouillage ou un mot de passe pour éviter tout accès non autorisé.

- Si vous oubliez votre code de déverrouillage, apportez votre téléphone dans un centre de service après-vente Samsung pour le réinitialiser.
- Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de codes de sécurité, d'informations confidentielles ou d'autres dommages résultant de l'utilisation de logiciels illégaux.

### Définir un modèle de déverrouillage

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Localisation et sécurité** → **Définir verrouillage** → **Modèle**.
2. Prenez connaissance des instructions affichées et des exemples de modèles, puis appuyez sur **Suivant**.
3. Dessinez un modèle en faisant glisser votre doigt sur l'écran pour relier au moins 4 points.
4. Appuyez sur **Continuer**.
5. Dessinez à nouveau le modèle pour confirmer.
6. Appuyez sur **Confirmer**.

### Définir un code PIN de déverrouillage

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Localisation et sécurité** → **Définir verrouillage** → **Code PIN**.
2. Saisissez un code PIN de déverrouillage d'écran (numérique) et appuyez sur **Continuer**.
3. Saisissez de nouveau le code PIN, puis appuyez sur **OK**.

### Définir un mot de passe de déverrouillage

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Localisation et sécurité** → **Définir verrouillage** → **Mot de passe**.
2. Saisissez un nouveau mot de passe (alphanumérique) et appuyez sur **Continuer**.
3. Saisissez de nouveau le mot de passe, puis appuyez sur **OK**.

## › Verrouiller la carte SIM ou USIM

Vous pouvez verrouiller votre téléphone en activant le code PIN fourni avec votre carte SIM ou USIM.

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Localisation et sécurité** → **Configurer blocage SIM** → **Verrouiller carte SIM**.
2. Saisissez votre code PIN et appuyez sur **OK**.

Lorsque le verrouillage PIN est activé, vous devez saisir votre code PIN à chaque fois que vous allumez votre téléphone.

- Si vous saisissez un code PIN erroné à plusieurs reprises, votre carte SIM ou USIM se bloque. Vous devez alors saisir le code PIN de déverrouillage (PUK) afin de débloquer la carte SIM ou USIM.
- Si vous bloquez votre carte SIM ou USIM en saisissant un code PUK erroné, apportez-la chez votre revendeur pour la faire débloquer.

## › Activer le traçage du mobile

Lorsque quelqu'un introduit une autre carte SIM/USIM que la vôtre dans votre téléphone, la fonction de traçage envoie automatiquement le nouveau numéro de téléphone aux destinataires spécifiés, afin de vous aider à le localiser et à le récupérer.

Pour utiliser cette fonction et contrôler le téléphone à distance sur le Web, vous devez créer un compte Samsung.

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Localisation et sécurité** → **Traçage du mobile**.
2. Saisissez l'adresse e-mail et le mot de passe de votre compte Samsung, puis appuyez sur **Ouvrir une session**.

   Pour créer un compte Samsung, appuyez sur **S'inscrire**.

3 Lisez les conditions d'utilisation et appuyez sur **Accepter**.

4 Appuyez sur **Destinataires**.

5 Saisissez une fois de plus le mot de passe de votre compte Samsung, puis appuyez sur **OK**.

6 Saisissez le numéro de téléphone d'un destinataire.

7 Rédigez le message à envoyer au destinataire.

8 Appuyez sur **OK**.

## Saisir du texte

Vous pouvez saisir du texte en utilisant les caractères du clavier virtuel ou en utilisant l'option d'écriture manuscrite.

Vous ne pouvez pas saisir du texte dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez utiliser une langue prise en charge. ► p. 135

### › Modifier le type de clavier

Vous pouvez modifier le type de clavier. Maintenez votre doigt sur le champ de saisie, puis appuyez sur **Mode de saisie** → un type de clavier (Swype ou Samsung).

## › Saisir du texte avec le clavier Swype

1 Appuyez sur le premier caractère d'un mot et faites glisser votre doigt en le maintenant sur l'écran vers le second caractère.

2 Continuez ainsi jusqu'à la fin du mot.

3 Relâchez votre doigt après le dernier caractère.

4 Lorsque le mot souhaité apparaît correctement, appuyez sur pour insérer un espace. Si le mot souhaité ne s'affiche pas, choisissez un autre mot dans la liste affichée.

5 Répétez les étapes 1 à 4 pour rédiger tout votre texte.

- Vous pouvez aussi utiliser les touches pour saisir du texte.
- Vous pouvez appuyer sur une touche et la maintenir enfoncée pour saisir les caractères de la moitié supérieure de la touche. Lorsque vous appuyez sur une touche jusqu'à ce que la liste de caractères apparaisse, vous pouvez saisir des caractères spéciaux et des symboles.

Vous pouvez également utiliser les touches suivantes :

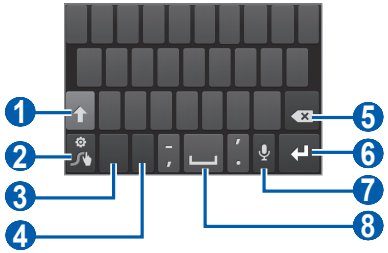


| Numéro | Fonction |
|---|---|
| 1 | Modifier la casse. |
| 2 | Accéder à l'écran d'aide Swype. Afficher les listes de mots alternatifs pour les caractères sélectionnés. Modifier le mode de saisie de texte (maintenir enfoncée). |
| 3 | Basculer entre les modes Symbole/Numérique et ABC. |
| 4 | Modifier la langue de saisie. |
| 5 | Effacer la saisie. |
| 6 | Effectuer un retour à la ligne. |
| 7 | Saisir du texte oralement.<br>Il est possible que cette fonction ne soit pas disponible en fonction de la langue de saisie sélectionnée. |
| 8 | Insérer un espace. |

## › Saisir du texte avec le clavier Samsung

1 Appuyez sur ⚙ → **Types de clavier Portrait**, puis choisissez un mode de saisie.

Vous pouvez sélectionner l'un des modes de saisie à touches (AZERTY ou clavier traditionnel) ou l'écriture manuscrite.

2 Saisissez le texte en appuyant sur les touches alphanumériques ou en écrivant sur l'écran.

Vous pouvez également utiliser les touches suivantes :

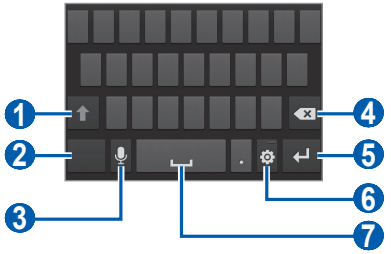


| Numéro | Fonction |
|---|---|
| 1 | Modifier la casse. |
| 2 | Basculer entre les modes Symbole/Numérique et ABC. |
| 3 | Saisir du texte oralement. Cette icône n'est disponible que si vous avez activé la fonction de saisie vocale du clavier Samsung.<br>Il est possible que cette fonction ne soit pas disponible en fonction de la langue de saisie sélectionnée. |
| 4 | Effacer la saisie. |
| 5 | Effectuer un retour à la ligne. |
| 6 | Accéder aux paramètres du clavier. Modifier le mode de saisie de texte (maintenir enfoncée). |

| Numéro | Fonction |
| --- | --- |
| 7 | Insérer un espace. Insérer un point (double appui). Changer de langue de saisie (maintenir enfoncée, puis faire défiler à gauche ou à droite).<br>Les fonctions de cette touche peuvent varier en fonction de votre opérateur. |

## › Copier et coller du texte

Lorsque vous saisissez du texte, vous pouvez exploiter la fonction copier-coller pour utiliser le même texte dans d'autres applications.

1. Positionnez le curseur sur le texte à copier.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur **Sélectionn...** ou **Sélectionn...** pour sélectionner le texte souhaité.
4. Faites glisser ou pour sélectionner le texte souhaité.
5. Appuyez sur **Copier** pour copier ou **Couper** pour couper le texte vers le presse-papier.
6. Dans une autre application, positionnez le texte à l'emplacement où vous souhaitez coller le texte.
7. Appuyez sur → **Coller** pour insérer le texte du presse-papier dans le champ de saisie.

# Télécharger des applications à partir d'Android Market

La plate-forme Android qui équipe votre téléphone permet d'enrichir ses fonctions en installant des applications supplémentaires.

Android Market vous permet d'acquérir facilement et rapidement des applications et des jeux pour mobiles.

- En fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.
- Votre téléphone enregistrera les fichiers utilisateur des applications téléchargées dans la mémoire interne moviNAND™. Pour enregistrer les fichiers sur la carte mémoire, branchez votre téléphone sur un PC et copiez les fichiers à partir de moviNAND vers la carte mémoire.

## › Installer une application

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Android Market**.
2. Appuyez sur **Accepter** dans la fenêtre des conditions d'utilisation qui s'ouvre.
3. Recherchez un fichier ou une application, puis lancez le téléchargement.

## › Désinstaller une application

1. Dans l'écran d'accueil d'Android Market, appuyez sur **Mes applications**.
2. Sélectionnez l'élément à supprimer.
3. Appuyez sur **Désinstaller** → **OK**.

## Télécharger des fichiers sur le Web

Lorsque vous téléchargez des fichiers ou des applications sur le Web, votre téléphone les enregistre dans la carte mémoire.

Les fichiers téléchargés sur le Web peuvent contenir des virus potentiellement dangereux pour le téléphone. Pour réduire les risques, téléchargez uniquement des fichiers provenant de sources fiables.

Certains fichiers multimédia intègrent le système de Gestion des droits numériques (DRM) visant à protéger les droits d'auteur. Cette protection peut empêcher le téléchargement, la copie, la modification ou le transfert de certains fichiers.

Pour télécharger des fichiers sur le Web :

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Internet**.
2. Recherchez un fichier ou une application, puis lancez le téléchargement.

Pour installer des applications téléchargées à partir de sites Web autres qu'Android Market, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Sources inconnues** → **OK**.

## Synchroniser des données

Vous pouvez synchroniser des données avec différents serveurs Web et les sauvegarder ou les restaurer.

Une fois la synchronisation terminée, le téléphone reste connecté au Web. Si une modification est apportée sur le Web, les informations mises à jour s'affichent sur votre téléphone et la synchronisation débute automatiquement, et inversement.

En fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

## › Paramétrer un compte de serveur

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Comptes et synchro.**
2. Appuyez sur **Ajouter compte** → un type de compte.
3. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour effectuer la configuration du compte.

   Pour les services communautaires en ligne, tels que Facebook ou MySpace, saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe et appuyez sur **Connexion**.

## › Activer la synchronisation automatique

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Comptes et synchro.**
2. Appuyez sur **Synchronisation auto.**
3. Sélectionnez un compte.
4. Sélectionnez les applications à synchroniser.

Pour exclure des applications de la synchronisation automatique, décochez les cases situées à côté des applications concernées.

## › Synchroniser des données manuellement

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Comptes et synchro.**
2. Sélectionnez un compte.
3. Appuyez sur **Sync. maintenant**. Votre téléphone commence à synchroniser les données que vous avez sélectionnées.

# Communication

## Appel

Découvrez comment utiliser les fonctions d'appel de votre téléphone : passer un appel, répondre à un appel, utiliser les options disponibles en cours d'appel ou personnaliser les autres fonctions.

### › Passer un appel et y répondre

Vous pouvez utiliser les touches de l'écran tactile pour passer, accepter, refuser ou terminer un appel.

- Lorsque vous activez le capteur de proximité, votre téléphone s'éteint automatiquement et verrouille l'écran tactile afin d'éviter les saisies accidentelles lorsque vous tenez le téléphone près de votre visage. ► p. 127
- L'électricité statique présente sur votre corps ou vos vêtements peut interférer avec le capteur de proximité au cours d'un appel.

#### Passer un appel

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Téléphone** → **Clavier**, puis saisissez le numéro de téléphone à appeler précédé de son indicatif régional.
2. Pour effectuer un appel vocal, appuyez sur .
   Pour effectuer un appel visio, appuyez sur .
3. Pour raccrocher, appuyez sur **Fin**.

- Utilisez le répertoire pour enregistrer les numéros que vous composez fréquemment. ► p. 81
- Pour accéder rapidement au journal d'appels et composer les numéros récemment utilisés, appuyez sur **Téléphone** → **Journaux**.

### Répondre à un appel

1 Lorsque vous recevez un appel, faites glisser l'icône vers la droite.

Pour désactiver la sonnerie lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la touche de volume.

2 Pour raccrocher, appuyez sur **Fin**.

### Rejeter un appel

Lorsque vous recevez un appel, faites glisser l'icône vers la gauche.

Pour envoyer un message lorsque vous rejeter des appels entrants, appuyez sur **Rejeter l'appel avec message**.

Définissez au préalable un message texte à envoyer aux correspondants. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Appel** → **Définir messages de rejet**.

### Appeler un numéro international

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Téléphone** → **Clavier**, puis maintenez la touche **0** enfoncée pour insérer le caractère **+**.

2 Saisissez le numéro de téléphone que vous souhaitez composer en entier (indicatif du pays, indicatif régional et numéro de téléphone), puis appuyez sur pour appeler ce numéro.

## › Utiliser le kit piéton

En branchant un kit piéton sur le téléphone, vous pouvez répondre aux appels et les contrôler en gardant les mains libres :

- Appuyez sur la touche du kit piéton pour répondre à un appel.
- Pour rejeter un appel, maintenez la touche du kit piéton enfoncée.
- Pour placer un appel en attente ou récupérer un appel mis en attente, maintenez la touche du kit piéton enfoncée.
- Pour raccrocher, appuyez de nouveau sur la touche du kit piéton.

## › Utiliser des options au cours d'un appel vocal

Au cours d'un appel vocal, vous pouvez utiliser les options suivantes :

- Pour régler le niveau sonore de l'appel, appuyez sur la touche de volume Haut ou Bas.
- Pour placer un appel en attente, appuyez sur . Pour récupérer un appel en attente, appuyez sur .
- Pour passer un appel alors qu'un autre est déjà en cours, appuyez sur **Ajouter** et composez le nouveau numéro.
- Pour répondre à un second appel, faites glisser l'icône vers la droite lorsqu'une tonalité de signal d'appel retentit. Le téléphone vous demande alors si vous souhaitez mettre fin au premier appel ou le mettre en attente. Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord souscrire au service de mise en attente des appels.
- Pour ouvrir l'écran d'appel, appuyez sur **Clavier**.
- Pour activer le haut-parleur, appuyez sur **HP**.

Dans un environnement bruyant, il vous sera difficile d'entendre clairement votre correspondant avec la fonction haut-parleur. Utilisez le mode combiné classique pour une meilleure qualité sonore.

- Pour désactiver le microphone afin que votre correspondant ne vous entende pas, appuyez sur **Muet**.
- Pour discuter avec l'autre correspondant via un kit piéton Bluetooth, appuyez sur **Casque**.
- Pour ouvrir le répertoire, appuyez sur [▤] → **Contacts**.
- Pour ajouter un mémo, appuyez sur [▤] → **Mémo**.
- Pour basculer entre les deux appels, appuyez sur **Permuter**.
- Pour lancer une conférence téléphonique, composez un second numéro ou répondez à un autre appel, puis appuyez sur **Fusionner** lorsque vous êtes en liaison avec le deuxième correspondant. Répétez cette même procédure pour ajouter d'autres correspondants. Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord souscrire au service de conférence téléphonique.

## › Utiliser des options pendant un appel visio

Au cours d'un appel visio, vous pouvez utiliser les options suivantes :

- Pour passer de l'objectif avant à l'objectif arrière, et vice-versa, appuyez sur **Changer objectif**.
- Pour désactiver le microphone afin que votre correspondant ne vous entende pas, appuyez sur **Muet**.
- Pour que votre correspondant ne voit plus votre image, appuyez sur [▤] → **Masquer**.
- Pour changer l'image à afficher à votre correspondant, appuyez sur [▤] → **Image sortante**.
- Pour ouvrir l'écran de numérotation, appuyez sur [▤] → **Clavier**.
- Pour discuter avec l'autre correspondant via un kit piéton Bluetooth, appuyez sur [▤] → **Basculer sur le casque**.
- Pour activer le haut-parleur, appuyez sur [▤] → **Activer haut-parleur**.
- Pour utiliser l'image de votre correspondant, maintenez le doigt appuyé sur son image. Vous pouvez capturer l'image à l'écran ou enregistrer l'appel visio.

## › Afficher les appels manqués et rappeler les numéros correspondants

Votre téléphone affiche les appels manqués à l'écran. Pour composer le numéro correspondant à un appel manqué, ouvrez le volet des raccourcis et sélectionnez l'appel manqué.

## › Utiliser des fonctions supplémentaires

Vous pouvez utiliser diverses autres fonctions d'appel comme le rejet automatique, le mode de numérotation fixe (FDN), le renvoi ou l'interdiction d'appel.

### Définir le rejet automatique

Pour rejeter automatiquement certains appels, utilisez l'option de rejet automatique. Pour activer le rejet automatiquement des appels et créer des listes de rejet automatique :

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Appel** → **Rejet de l'appel**.
2. Appuyez sur **Mode de rejet automatique** → une option.

| Option | Fonction |
|---|---|
| Tous les numéros | Rejeter tous les appels. |
| Liste de rejet uniquement | Rejeter les appels des numéros de téléphone répertoriés dans la liste de rejet. |

3. Appuyez sur **Liste noire**.
4. Appuyez sur **Ajouter**.
5. Sélectionnez une option dans **Critères correspondants** (si nécessaire).
6. Saisissez un numéro de téléphone, puis appuyez sur **Enregistrer**.
7. Pour ajouter d'autres numéros, répétez les étapes 4 à 6.

### Utiliser le Mode de numérotation fixe (FDN)

En mode FDN, votre téléphone restreint l'émission d'appels qui n'est alors possible que pour les numéros enregistrés dans la liste FDN. Pour activer le mode FDN :

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Appel** → **Paramètres supplémentaires** → **Numérotation fixe** → **Activer FDN**.
2. Saisissez le code PIN2 fourni avec votre carte SIM ou USIM et appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Liste FDN** et ajoutez les contacts à utiliser en mode FDN.

### Transférer des appels

Le transfert d'appel est une fonction réseau qui permet de transférer les appels entrants vers un autre numéro prédéfini. Vous pouvez configurer cette fonction différemment pour plusieurs situations, lorsque vous ne pouvez pas répondre aux appels, par exemple lorsque vous êtes déjà en ligne ou lorsque vous n'êtes pas dans une zone couverte par le réseau.

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Appel** → **Transfert d'appel** → un type d'appel.
2. Sélectionnez une condition.
3. Saisissez le numéro de téléphone vers lequel vos appels doivent être transférés et appuyez sur **Activer**.

   Vos paramètres sont envoyés au réseau.

### Configurer la restriction d'appel

La restriction d'appel est une fonction réseau qui interdit certains types d'appel ou qui empêche d'autres personnes de passer des appels avec votre téléphone.

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Appel** → **Paramètres supplémentaires** → **Restriction d'appel** → un type d'appel.

2 Sélectionnez une option de restriction d'appel.

3 Saisissez votre mot de passe de restriction d'appel, puis appuyez sur **OK**.

Vos paramètres sont envoyés au réseau.

### Configurer le signal d'appel

Le signal d'appel est une fonction réseau qui vous permet d'être averti de l'arrivée d'un second appel lorsque vous êtes déjà en ligne. Cette fonction n'est disponible que pour les appels vocaux.

Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Appel** → **Paramètres supplémentaires** → **Signal d'appel**. Vos paramètres sont envoyés au réseau.

## › Afficher les journaux d'appels

Vous pouvez afficher les journaux des appels et des messages en fonction de leur catégorie.

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Téléphone** → **Journaux**.

2 Appuyez sur [▤] → **Afficher par** → une option pour trier les journaux d'appels.

À partir des journaux, vous pouvez appeler ou envoyer un message directement à un contact en faisant glisser votre doigt rapidement sur son nom vers la gauche ou la droite.

3 Sélectionnez l'un des journaux pour en afficher les détails.

À partir des détails de l'appel, vous pouvez rappeler ce correspondant, lui envoyer un message ou l'ajouter au répertoire ou à la liste des appels à rejeter.

# Messagerie

Découvrez comment créer et envoyer des messages texte (SMS), multimédia (MMS) et comment afficher ou gérer les messages envoyés ou reçus.

L'envoi ou la réception de messages en dehors de la zone couverte par votre opérateur peut occasionner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre à laquelle vous avez souscrite. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

## › Envoyer un SMS

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications, puis appuyez sur **Messages**.
2. Appuyez sur .
3. Ajoutez les destinataires de votre message.
   - Entrez manuellement les numéros de téléphone, en les séparant par un point-virgule ou une virgule.
   - Sélectionnez les numéros de téléphone à partir de votre liste de contacts en appuyant sur .
4. Appuyez sur **Saisissez un message** et saisissez le texte de votre message.
   Pour insérer des émoticônes, appuyez sur [] → **Insérer smiley**.
5. Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.

## › Envoyer un MMS

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications, puis appuyez sur **Messages**.
2. Appuyez sur .

3 Ajoutez les destinataires de votre message.

- Entrez manuellement les numéros de téléphone ou les adresses e-mail, en les séparant par un point-virgule ou une virgule.
- Sélectionnez les numéros de téléphone ou les adresses e-mail à partir de votre liste de contacts en appuyant sur .

Lorsque vous saisissez une adresse e-mail, le téléphone convertit le message en MMS.

4 Appuyez sur [▤] → **Ajouter un objet** et ajoutez l'objet du message.

5 Appuyez sur **Saisissez un message** et saisissez le texte de votre message.

Pour insérer des émoticônes, appuyez sur [▤] → **Insérer smiley**.

6 Appuyez sur et ajoutez un élément.

Vous pouvez sélectionner un fichier à partir de la liste des fichiers ou capturer une photo, une vidéo ou un enregistrement audio.

7 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.

## › Afficher un SMS ou un MMS

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications, puis appuyez sur **Messages**.

Vos messages sont regroupés sous forme de fils de discussion par contact, comme pour une messagerie instantanée.

2 Sélectionnez un contact.

3 Pour un MMS, sélectionnez un message pour en afficher les détails.

### › Écouter la messagerie vocale

Si vous avez configuré le téléphone pour que les appels auxquels vous ne pouvez pas répondre soient dirigés vers la boîte vocale, vos correspondants pourront vous laisser un message vocal. Pour accéder à votre messagerie vocale et écouter vos messages vocaux :

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Téléphone** → **Clavier**, puis maintenez la touche **1** enfoncée.
2. Suivez les instructions du serveur de messagerie vocale.

Pour pouvoir accéder au serveur de messagerie vocale, vous devez d'abord enregistrer son numéro. Contactez votre opérateur qui vous fournira ce numéro.

## Google Mail

Vous pouvez récupérer les nouveaux e-mails directement dans votre boîte de réception à partir de Google Mail™. Lorsque vous accédez à cette application, l'écran **Boîte de réception** s'affiche. Le nombre total de messages non lus s'affiche dans la barre de titre et les messages non lus apparaissent en gras. Si vous avez affecté un libellé à un message, celui-ci apparaît dans un rectangle de couleur.

- En fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.
- Le menu Google Mail peut s'intituler différemment en fonction de votre opérateur téléphonique.

### › Envoyer un e-mail

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Google Mail**.
2. Si vous lancez cette application pour la première fois, appuyez sur **OK**.

3 Appuyez sur [▤] → **Nouveau message**.

4 Saisissez un nom ou une adresse dans le champ du destinataire.

5 Saisissez l'objet, ainsi que le contenu du message.

6 Pour joindre un fichier image, appuyez sur [▤] → **Pièce jointe** → un fichier.

7 Appuyez sur pour envoyer l'e-mail.

## › Consulter les e-mails

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Google Mail**.

2 Sélectionnez un e-mail.

En mode affichage d'un e-mail, utilisez les options suivantes :

- Pour répondre à l'e-mail, appuyez sur .
- Pour répondre à tous les destinataires, appuyez sur → **Rép. à tous**.
- Pour transférer le message à d'autres personnes, appuyez sur → **Transférer**.
- Pour afficher une pièce jointe, appuyez sur **Aperçu**. Pour l'enregistrer sur votre téléphone, appuyez sur **Télécharger**.
- Pour archiver le message, appuyez sur **Archiver**.
- Pour supprimer le message, appuyez sur **Suppr.**
- Pour revenir au message précédent ou passer au message suivant, appuyez sur ou .

## › Organiser les e-mails par libellé

Vous pouvez organiser votre messagerie en affectant un libellé à vos messages ou en leur ajoutant des étoiles pour faire ressortir les messages importants. Vous pouvez ainsi trier les messages en fonction du libellé.

### Ajouter un libellé à un message

1. Dans l'écran **Boîte de réception**, maintenez le doigt appuyé sur un message.
2. Appuyez sur **Changer de libellés**.
3. Choisissez le libellé à ajouter, puis appuyez sur **OK**.

### Ajouter une étoile à un message

1. Dans l'écran **Boîte de réception**, maintenez le doigt appuyé sur un message.
2. Appuyez sur **Activer le suivi**. L'icône de l'étoile accolée au message est activée.

### Filtrer les messages

1. Dans l'écran **Boîte de réception**, appuyez sur [▤] → **Ouvrir les libellés**.
2. Sélectionnez le libellé des messages à afficher.

## E-mail

Découvrez comment envoyer ou consulter des e-mails via votre compte de messagerie électronique personnel ou professionnel.

### › Créer un compte e-mail

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **E-mail**.
2. Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe.
3. Appuyez sur **Suivant** (pour des comptes e-mail classiques comme Gmail ou Yahoo) ou **Config. manuelle** (pour vos comptes e-mail professionnels).
4. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Une fois le compte de messagerie créé, les e-mails sont téléchargés sur votre téléphone. Si vous avez créé plusieurs comptes, vous pouvez basculer d'un compte à l'autre en sélectionnant le nom du compte en haut à gauche de l'écran.

## › Envoyer un e-mail

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **E-mail**.
2. Appuyez sur .
3. Ajoutez les destinataires de votre message.
   - Entrez manuellement les adresses e-mail, en les séparant par un point-virgule ou une virgule.
   - Sélectionnez les adresses e-mail à partir de votre liste de contacts en appuyant sur .
   - Appuyez sur [ ] → **Ajouter Cc/Cci** pour ajouter d'autres destinataires.
4. Appuyez sur le champ de saisie de l'objet et indiquez un objet.
5. Appuyez sur le champ de saisie du texte et rédigez votre e-mail.
6. Appuyez sur **Joindre** et joignez un fichier.

   Vous ne pouvez pas joindre les fichiers protégés par le système de Gestion des droits numériques (DRM).

7. Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.

   Si vous êtes hors connexion ou en dehors de votre zone de couverture, le message est conservé dans le fil des messages jusqu'à votre prochaine connexion ou jusqu'à ce que vous vous trouviez de nouveau dans une zone couverte par votre opérateur.

## › Afficher un e-mail

Lorsque vous ouvrez un compte e-mail, vous pouvez afficher hors connexion les e-mails précédemment récupérés ou vous connecter au serveur de messagerie pour consulter vos nouveaux messages. Une fois les messages récupérés, vous pouvez les lire hors connexion.

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **E-mail** → un compte e-mail.
2. Appuyez sur [▤] → **Actualiser** pour mettre à jour la liste des messages.
3. Sélectionnez un e-mail.

En mode affichage d'un e-mail, utilisez les options suivantes :

- Pour revenir au message précédent ou passer au message suivant, appuyez sur ▲ ou ▼.
- Pour déplacer le message vers un autre dossier, appuyez sur .
- Pour supprimer le message, appuyez sur .
- Pour répondre au message, appuyez sur  → **Répondre**.
- Pour transférer le message à d'autres personnes, appuyez sur  → **Transf.**
- Pour afficher une pièce jointe, appuyez sur  → la pièce jointe. Pour l'enregistrer sur votre téléphone, appuyez sur .

# Talk

Découvrez comment discuter avec votre famille ou vos amis par l'intermédiaire de Google Talk™.

En fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

## › Ajouter des amis à votre liste d'amis

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Talk**.
   La liste des amis vous permet de voir tous vos contacts Google Talk en un seul coup d'œil.
2. Appuyez sur [▤] → **Ajouter un ami**.
3. Saisissez l'adresse e-mail d'un contact et appuyez sur **Envoyer une invitation**.

Lorsque votre ami accepte l'invitation, ce dernier est ajouté à votre liste d'amis.

## › Démarrer une session de discussion

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Talk**.
2. Sélectionnez un nom dans la liste de vos amis. L'écran de discussion s'ouvre.
3. Saisissez votre message et appuyez sur **Envoyer**.
   Pour insérer des émoticônes, appuyez sur [▤] → **Plus** → **Insérer une émoticône**.
4. Pour basculer d'une discussion à une autre, appuyez sur [▤] → **Changer de chat**.
5. Pour clôturer une session de discussion, appuyez sur [▤] → **Arrêter le chat**.

# Social Hub

Découvrez comment accéder à Social Hub™, l'application de communication intégrée pour les services de réseaux sociaux, les e-mails, les messages, les messageries instantanées, les contacts ou les agendas. Visitez le site socialhub.samsungmobile.com pour obtenir plus d'informations.

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Social Hub**.

2 Découvrez et exploitez le contenu proposé par Social Hub.

# Messagerie instantanée

Découvrez comment discuter avec votre famille ou vos amis par l'intermédiaire de n'importe quelle messagerie instantanée.

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **MI**.

2 Si vous lancez cette application pour la première fois, cochez la case située à côté de **J'accepte toutes les conditions ci-dessus** et appuyez sur **Accepter**.

3 Appuyez sur **Ajouter compte** → une messagerie.

4 Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour vous connecter.

5 Vous pouvez immédiatement discuter avec vos amis et votre famille.

# Divertissements

## Appareil photo

Découvrez comment capturer et visionner des photos et des vidéos. Vous pouvez prendre des photos avec une résolution allant jusqu'à 3264 x 2448 pixels (8 mégapixels) et filmer des vidéos avec une résolution allant jusqu'à 1920 x 1080 pixels.

- L'appareil photo s'éteint automatiquement lorsque vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps.
- Il est possible que les capacités de la mémoire diffèrent en fonction de la scène photographiée ou des conditions de prise de vue.

### › Capturer une photo

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Appareil photo** pour allumer l'appareil photo.

2 Pointez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires.

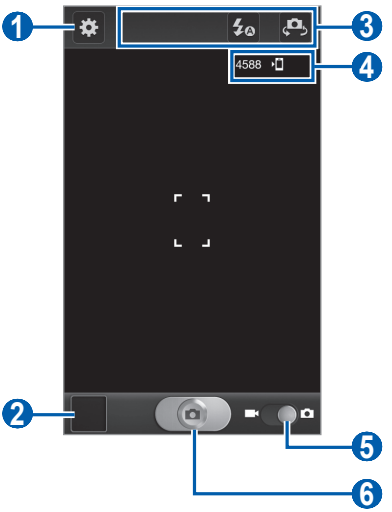

| Numéro | Fonction |
|---|---|
| 1 | Modifier les paramètres de l'appareil photo. |
| 2 | Ouvrir la fenêtre de visualisation des photos pour afficher les dernières photos capturées. |
| 3 | Utiliser les raccourcis de l'appareil photo :<br>• : modifier les paramètres du flash.<br>• : basculer entre l'objectif avant et arrière.<br>Vous pouvez ajouter ou supprimer des raccourcis vers les options les plus fréquemment utilisées. ► p. 68 |
| 4 | Barre d'état et de paramètres :<br>• 4588 : nombre de photos que vous pouvez prendre (en fonction de la mémoire disponible)<br>• : emplacement de stockage par défaut |
| 5 | Basculer en mode Caméscope. |
| 6 | Capturer une photo. |

3 Appuyez sur la touche de volume pour effectuer un zoom avant ou arrière.

Vous pouvez aussi appuyer sur l'écran avec deux doigts, puis les écarter (rapprochez vos doigts pour faire un zoom arrière).

Il est possible que la fonction Zoom ne soit pas disponible lors d'une prise de vue avec une résolution élevée.

4 Appuyez à l'endroit où vous souhaitez faire la mise au point sur l'écran d'aperçu.

Le cadre de l'image se déplace à l'endroit où vous appuyez et devient vert lorsque la mise au point est terminée.

5 Appuyez sur pour prendre une photo.
La photo est enregistrée automatiquement.

Après avoir pris des photos, appuyez sur l'icône de visualisation des photos pour les visionner.

- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour afficher plus de photos.
- Pour effectuer un zoom avant, appuyez sur l'écran avec deux doigts, puis écartez-les (rapprochez vos doigts pour faire un zoom arrière) ou appuyez deux fois sur l'écran.
- Pour envoyer une photo à d'autres personnes, appuyez sur **Partager**.
- Pour définir la photo en tant que fond d'écran ou l'attribuer à un correspondant, appuyez sur **Définir comme**.
- Pour supprimer une photo, appuyez sur **Supprimer**.

## › Capturer des photos à l'aide des options prédéfinies

Votre appareil photo propose des paramètres prédéfinis pour différents types de scènes. Il vous suffit de sélectionner le mode approprié aux conditions et aux sujets de vos prises de vue.

Par exemple, si vous prenez des photos la nuit, sélectionnez le mode Nuit dont l'exposition est supérieure à une photo prise de jour.

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Appareil photo** pour allumer l'appareil photo.

2 Appuyez sur → **Mode scène** → une scène.

3 Procédez aux réglages nécessaires.

4 Appuyez sur pour prendre une photo.

## › Capturer une photo en mode Autoportrait

Vous pouvez prendre facilement des photos de vous-même en utilisant l'objectif avant.

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Appareil photo** pour allumer l'appareil photo.
2. Appuyez sur → **Autoportrait**.
3. Procédez aux réglages nécessaires.
4. Appuyez sur pour prendre une photo.

## › Capturer une photo en mode Sourire

Votre appareil photo peut reconnaître les visages et vous aider à prendre des photos lorsque vos sujets sourient.

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Appareil photo** pour allumer l'appareil photo.
2. Appuyez sur → **Mode de capture** → **Sourire**.
3. Procédez aux réglages nécessaires.
4. Appuyez sur .
5. Pointez l'objectif de l'appareil photo vers le sujet.
   Votre appareil reconnaît les visages sur une photo et détecte leurs sourires. Lorsque le sujet sourit, l'appareil prend automatiquement une photo.

## › Capturer une photo en mode Beauté

Vous pouvez masquer les imperfections des visages en utilisant le mode Beauté.

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Appareil photo** pour allumer l'appareil photo.
2. Appuyez sur → **Mode de capture** → **Beauté**.
3. Procédez aux réglages nécessaires.
4. Appuyez sur pour prendre une photo.

## › Capturer une photo en mode Panorama

Vous pouvez prendre de larges photos panoramiques en utilisant le mode Panorama. Ce mode est conseillé pour photographier les paysages.

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Appareil photo** pour allumer l'appareil photo.
2. Appuyez sur → **Mode de capture** → **Panorama**.
3. Procédez aux réglages nécessaires.
4. Appuyez sur pour prendre la première photo.
5. Déplacez doucement le téléphone dans une direction et alignez le cadre vert avec l'objectif.
   Lorsque le cadre vert est aligné avec l'objectif, l'appareil photo prend automatiquement la photo suivante.
6. Répétez l'étape 5 pour terminer la photo en mode Panorama.

## › Capturer une photo en mode Action

Vous pouvez prendre des photos d'un sujet en mouvement et les regrouper en une seule photo pour illustrer l'action.

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Appareil photo** pour allumer l'appareil photo.
2. Appuyez sur → **Mode de capture** → **Action**.
3. Procédez aux réglages nécessaires.
4. Appuyez sur pour capturer la première photo.
5. Déplacez le téléphone afin de suivre le sujet en mouvement.
   L'appareil capture automatiquement les clichés suivants.
6. Continuez de suivre le sujet jusqu'à ce que l'appareil ait capturé tous les clichés nécessaires pour composer la photo d'action.

## › Capturer une photo en mode Dessin animé

Vous pouvez prendre une photo avec des effets de dessin animé.

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Appareil photo** pour allumer l'appareil photo.
2. Appuyez sur ⚙ → **Mode de capture** → **Dessin animé**.
3. Procédez aux réglages nécessaires.
4. Appuyez sur pour prendre une photo.

## › Personnaliser les paramètres de l'appareil photo

Avant de prendre une photo, appuyez sur ⚙ pour accéder aux options suivantes :

| Option | Fonction |
|---|---|
| Autoportrait | Basculer entre l'objectif avant et arrière. |
| Flash | Modifier les paramètres du flash. Vous pouvez allumer ou éteindre le flash manuellement ou paramétrer l'appareil photo pour qu'il déclenche automatiquement le flash lorsque cela est nécessaire. |
| Mode de capture | Modifier le mode de prise de vue. |
| Mode scène | Modifier le mode de scène. |
| Valeur d'exposition | Régler la valeur d'exposition. |
| Mode focus | Prendre des photos en gros plan ou bien paramétrer l'appareil pour qu'il effectue automatiquement une mise au point sur des sujets ou des visages. |
| Minuteur | Définir le délai à l'issue duquel l'appareil doit prendre une photo. |

| Option | Fonction |
|---|---|
| Effets | Appliquer des effets spéciaux, par exemple des tons sépia ou noir et blanc. |
| Résolution | Modifier l'option de résolution. |
| Balance des blancs | Régler la gamme de couleurs en fonction des conditions d'éclairage. |
| ISO | Régler la sensibilité du capteur d'images. |
| Mesure | Sélectionner un type d'indice d'exposition. |
| Visibilité extérieure | Activer ou désactiver la visibilité extérieure pour sélectionner des conditions de luminosité appropriées. |
| Stabilisateur | Réduire les flous dus aux vibrations ou aux mouvements de l'appareil. |
| Contraste auto | Ajuster automatiquement les contrastes entre votre sujet et l'arrière-plan. |
| Détection clignements | Régler l'appareil photo pour qu'il vous alerte lorsqu'il détecte des yeux fermés. |
| Guide | Afficher les instructions sur l'écran d'aperçu. |
| Compte-rendu | Régler l'appareil photo pour qu'il affiche la photo que vous venez de prendre. |
| Qualité d'image | Définir le niveau de qualité des photos. |
| Balise GPS | Paramétrer l'appareil pour qu'il ajoute les informations de localisation aux photos. Pour utiliser cette fonction, vous devez activer les services de localisation. ► p. 111 |
| Stockage | Sélectionner un emplacement de stockage par défaut où enregistrer les photos prises. |
| Réinitialiser | Réinitialiser les options des menus et des prises de vue. |

## › Enregistrer une vidéo

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Appareil photo** pour allumer l'appareil photo.

2 Faites glisser le curseur vers le caméscope pour basculer en mode Caméscope.

3 Pointez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires.

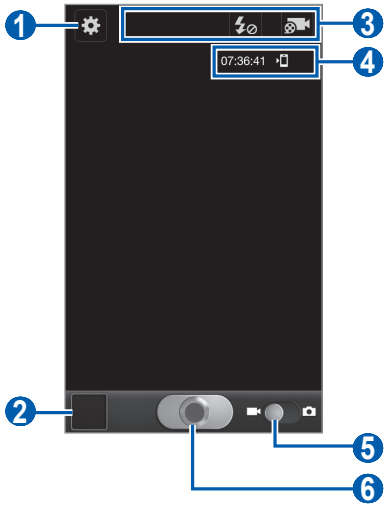


| Numéro | Fonction |
|---|---|
| 1 | Modifier les paramètres du caméscope. |
| 2 | Ouvrir la fenêtre de visualisation pour afficher les dernières vidéos enregistrées. |
| 3 | Utiliser les raccourcis du caméscope :<br>• : modifier les paramètres du flash.<br>• : modifier le mode d'enregistrement ou basculer entre l'objectif avant et arrière.<br>Vous pouvez ajouter ou supprimer des raccourcis vers les options le plus fréquemment utilisées. ► p. 68 |

| Numéro | Fonction |
|---|---|
| 4 | Barre d'état et de paramètres :<br>• 07:36:41 : durée des vidéos que vous pouvez enregistrer (en fonction de la mémoire disponible)<br>• : emplacement de stockage par défaut |
| 5 | Basculer en mode Appareil photo. |
| 6 | Enregistrer une vidéo. |

4 Appuyez sur la touche de volume pour effectuer un zoom avant ou arrière.

Vous pouvez également appuyer sur l'écran avec deux doigts, puis les écarter (rapprochez vos doigts pour faire un zoom arrière).

Il est possible que la fonction Zoom ne soit pas disponible lors d'un enregistrement avec une résolution élevée.

5 Appuyez sur pour commencer à enregistrer.

6 Appuyez de nouveau sur pour arrêter l'enregistrement.

La vidéo est enregistrée automatiquement.

Il est possible que le caméscope ne puisse pas enregistrer les vidéos correctement dans une carte mémoire dont le taux de transfert est lent.

Après avoir enregistré des vidéos, appuyez sur l'icône de visualisation pour les visionner.

- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour afficher plus de vidéos.
- Pour envoyer une vidéo à d'autres personnes, appuyez sur **Partager**.
- Pour lire une vidéo, appuyez sur **Lire**.
- Pour supprimer une vidéo, appuyez sur **Supprimer**.

## › Personnaliser les paramètres du caméscope

Avant de commencer à enregistrer une vidéo, appuyez sur ⚙ pour accéder aux options suivantes :

| Option | Fonction |
|---|---|
| Flash | Modifier le réglage du flash. Vous pouvez éteindre ou allumer le flash manuellement. |
| Mode enreg. | Modifier le mode d'enregistrement. |
| Valeur d'exposition | Régler la valeur d'exposition. |
| Minuteur | Définir le délai à l'issue duquel l'appareil doit commencer à filmer. |
| Effets | Appliquer des effets spéciaux, par exemple des tons sépia ou noir et blanc. |
| Résolution | Modifier l'option de résolution. |
| Balance des blancs | Régler la gamme de couleurs en fonction des conditions d'éclairage. |
| Visibilité extérieure | Activer ou désactiver la visibilité extérieure pour sélectionner des conditions de luminosité appropriées. |
| Qualité vidéo | Définir le niveau de qualité des vidéos. |
| Guide | Afficher les instructions sur l'écran d'aperçu. |
| Compte-rendu | Régler l'appareil photo pour qu'il affiche la vidéo que vous venez de filmer. |
| Stockage | Sélectionner un emplacement de stockage où stocker les vidéos enregistrées. |
| Réinitialiser | Réinitialiser les options des menus et des prises de vue. |

### › Modifier les icônes de raccourcis

Vous pouvez ajouter ou supprimer des raccourcis vers les options le plus fréquemment utilisées.

1. Depuis l'aperçu, appuyez sur [▤] → **Modifier raccourcis** ou maintenez votre doigt appuyé sur le raccourci.
2. Maintenez votre doigt appuyé sur une icône de la liste des options, puis faites la glisser dans la zone des raccourcis.

   Pour supprimer des raccourcis, maintenez votre doigt appuyé sur une icône et faites-la glisser dans la liste des options.
3. Appuyez sur [↩] pour revenir à l'écran d'aperçu.

## Vidéos

Découvrez comment utiliser le lecteur vidéo pour visionner toutes sortes de vidéos. Le lecteur vidéo est compatible avec les formats de fichiers suivants : 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec : MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD).

- En fonction de la version logicielle de votre téléphone, certains formats ne sont pas compatibles.
- Une erreur peut se produire à l'ouverture d'un fichier si la taille de celui-ci dépasse la quantité de mémoire disponible.

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Vidéos**.
2. Sélectionnez une vidéo à lire.
3. Faites pivoter le téléphone pour passer en mode paysage.

4 Les icônes suivantes permettent de contrôler la lecture :

| Icône | Fonction |
|---|---|
| | Changer le format de l'écran vidéo. |
| | Revenir au fichier précédent. Reculer dans le fichier (en maintenant la touche enfoncée). |
| | Interrompre la lecture. Pour la reprendre, appuyez sur . |
| | Passer au fichier suivant. Avancer dans le fichier (en maintenant la touche enfoncée). |
| | Activer le son Surround 5.1 lorsqu'un kit piéton est branché. |
| | Régler le volume. |
| | Arrêter la lecture et revenir à la liste de lecture. |

# Galerie

Découvrez comment visionner les photos et regarder les vidéos enregistrées dans la mémoire du téléphone et sur une carte mémoire.

## › Formats de fichiers compatibles

| Type | Format |
|---|---|
| Image | bmp, gif, jpg, png |
| Vidéo | 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec : MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD) |

- Évitez de verrouiller l'écran du téléphone lorsque vous visionnez une vidéo DivX à la demande. Chaque fois que vous verrouillez l'écran pendant la lecture d'une vidéo DivX à la demande, le nombre de locations disponibles diminue.
- En fonction de la version logicielle de votre téléphone, certains formats ne sont pas compatibles.
- Une erreur peut se produire à l'ouverture d'un fichier si la taille de celui-ci dépasse la quantité de mémoire disponible.

## › Afficher une photo

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Galerie**.
2. Choisissez un dossier.
3. Pour modifier le mode d'affichage, appuyez sur ou en haut à droite de l'écran.
4. Sélectionnez une photo (sans icône de lecture) à afficher.

En mode affichage d'une photo, les options suivantes sont disponibles :

- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour afficher plus de photos.
- Pour effectuer un zoom avant, appuyez sur l'écran avec deux doigts, puis écartez-les (rapprochez vos doigts pour effectuer un zoom arrière).

Si vous avez activé les mouvements d'inclinaison, vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière en maintenant la pression sur deux points, puis en inclinant le téléphone d'avant en arrière.

- Pour envoyer une photo à d'autres personnes, appuyez sur **Envoyer via**.
- Pour définir la photo en tant que fond d'écran ou l'attribuer à un correspondant, appuyez sur **Définir comme**.

- Pour supprimer une photo, appuyez sur [▭] → **Supprimer**.
- Pour démarrer un diaporama en utilisant les photos enregistrées dans le dossier sélectionné, appuyez sur [▭] → **Plus** → **Diaporama**. Pour arrêter le diaporama, appuyez sur l'écran.

### › Lire une vidéo

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Galerie**.
2. Sélectionnez une vidéo (avec l'icône ▶) à lire.
3. Faites pivoter le téléphone pour passer en mode paysage.
4. Pour contrôler la lecture, servez-vous des touches virtuelles. ► p. 68

## Éditeur de photos

Vous pouvez retoucher des photos et appliquer plusieurs effets.

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Editeur de photos**.
2. Appuyez sur **Sélectionner image** → une image.
3. Appuyez sur → **Nouvelle sélection** → **OK**.
   - Pour redimensionner la bordure de sélection, appuyez sur → **Ajouter à la sélection** ou **Supprimer de la sélection**.
   - Pour inverser la sélection, appuyez sur → **Inverser la sélection**.
   - Pour modifier le format de la sélection, appuyez sur .
   - Pour faire pivoter ou retourner l'image, appuyez sur .
   - Pour rogner l'image, appuyez sur .
   - Pour annuler ou répéter votre dernière action, appuyez sur ou .
4. Faites glisser votre doigt sur la zone à sélectionner.
5. Appuyez sur pour appliquer un effet de couleur ou appuyez sur pour appliquer un effet de filtre.

6 Selectionnez une variation de l'effet à appliquer.

7 Ajustez l'image comme vous le souhaitez (si nécessaire), puis appuyez sur **OK**.

8 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [▭] → **Enreg.**

## Editeur de videos

Vous pouvez éditer des vidéos et appliquer plusieurs effets. L'éditeur de vidéos prend en charge les résolutions vidéo et les codecs suivants :

| Type | Format |
|---|---|
| Résolutions | 176 x 144, 320 x 240, 640 x 480, 720 x 480, 1280 x 720 |
| Codecs | H.264, H.263, MPEG4 |

Il est possible que certains fichiers vidéo dans Galerie ne puissent pas être lus en fonction des résolutions vidéo et des codecs.

### › Créer une vidéo

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Editeur de videos**.

2 Faites pivoter le téléphone pour passer en mode paysage.

3 Appuyez sur **Nouveau projet**.

4 Sélectionnez un thème de cadre et appuyez sur **Appliquer**.

5 Sélectionnez l'icône correspondante sur le panneau gauche de l'écran pour ajouter des fichiers multimédia.

6 Maintenez votre doigt appuyé sur un fichier, faites-le glisser vers le panneau situé au bas de l'écran et appuyez sur **OK**.

- Pour ajouter d'autres fichiers, répétez l'étape 6.
- Pour sélectionner la durée d'affichage d'une image, faites glisser l'image vers la ligne rouge et sélectionnez l'icône de durée sur l'écran d'aperçu.

- Pour supprimer des images ou des vidéos, maintenez votre doigt appuyé sur un élément et faites-le glisser vers la corbeille.
- Pour déplacer des images ou des vidéos, maintenez votre doigt appuyé sur un élément et faites-le glisser vers un nouvel emplacement.

7 Appuyez sur et ajoutez un effet de transition entre les images ou les vidéos.

8 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [] → **Enreg.**

## › Rogner un segment de vidéo

1 Lancez l'éditeur de vidéos et ajoutez des fichiers multimédia.

2 Appuyez sur .

3 Faites glisser une image ou une vidéo vers la ligne rouge.

4 Déplacez le crochet de départ vers le point où vous souhaitez commencer la nouvelle vidéo.

5 Déplacez le crochet de fin vers le point où vous souhaitez terminer la nouvelle vidéo.

6 Enregistrez la vidéo éditée.

## › Diviser une vidéo

1 Lancez l'éditeur de vidéos et ajoutez des fichiers multimédia.

2 Appuyez sur .

3 Faites glisser une image ou une vidéo vers la ligne rouge.

4 Déplacez le point où vous souhaitez diviser le fichier en deux parties et appuyez sur .

5 Enregistrez la vidéo éditée.

## › Appliquer un effet à une vidéo

1 Lancez l'éditeur de vidéos et ajoutez des fichiers multimédia.

2 Appuyez sur .

3 Faites glisser une image ou une vidéo vers la ligne rouge.

4 Sélectionnez une option d'effet.

5 Enregistrez la vidéo éditée.

# Musique

Découvrez comment écouter vos morceaux de musique favoris à tout moment grâce au lecteur MP3. Le lecteur MP3 est compatible avec les formats de fichiers suivants : mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.

- En fonction de la version logicielle de votre téléphone, certains formats ne sont pas compatibles.
- Une erreur peut se produire à l'ouverture d'un fichier si la taille de celui-ci dépasse la quantité de mémoire disponible.

## › Ajouter des fichiers audio dans le téléphone

Commencez par transférer des fichiers dans votre téléphone ou sur une carte mémoire :

- Téléchargez par le Web sans fil. ► p. 90
- Téléchargez depuis un ordinateur à l'aide du logiciel Samsung Kies. ► p. 111
- Recevez des fichiers via Bluetooth. ► p. 103
- Copiez des fichiers dans une carte mémoire. ► p. 112

## › Écouter de la musique

Après avoir transféré des fichiers audio dans votre téléphone ou sur une carte mémoire :

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Musique**.

2 Choisissez une catégorie de musique.

3 Sélectionnez un fichier audio.

4 Les icônes suivantes permettent de contrôler la lecture :

| Icône | Fonction |
|---|---|
| | Régler le volume. |
| | Activer le son Surround 5.1 lorsqu'un un casque ou des écouteurs sont branchés. |
| [1] | Activer le mode Aléatoire. |
| [1] | Modifier le mode de répétition (désactivé, répéter la lecture d'un seul ou de tous les fichiers). |
| | Revenir au fichier précédent. Reculer dans le fichier (en maintenant la touche enfoncée). |
| | Interrompre la lecture. Pour la reprendre, appuyez sur . |
| | Passer au fichier suivant. Avancer dans le fichier (en maintenant la touche enfoncée). |

1. Ces icônes s'affichent uniquement lorsque vous appuyez sur l'écran du lecteur.

## › Créer une liste de lecture

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Musique**.

2 Appuyez sur **Listes de lecture**.

3 Appuyez sur [▤] → **Créer**.

4 Saisissez le titre de votre nouvelle liste de lecture, puis appuyez sur **Enregistrer**.

5 Appuyez sur **Ajouter une musique**.

6 Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez ajouter et appuyez sur **Ajouter**.

Pendant la lecture, vous pouvez ajouter des fichiers à une liste de lecture en appuyant sur [▤] → **Ajouter à liste de lecture**.

## › Ajouter des morceaux à la liste rapide

Vous pouvez ajouter des morceaux à la liste rapide et les enregistrer en tant que liste de lecture. Pendant la lecture, appuyez sur [▤] → **Ajouter à liste rapide** pour ajouter le morceau en cours de lecture à la liste rapide.

Pour accéder à la liste rapide, depuis l'écran principal du lecteur de musique, appuyez sur **Listes de lecture** → **Liste rapide**. Pour enregistrer la liste rapide sous forme de liste de lecture, appuyez sur [▤] → **Enregistrer comme liste de lecture**.

## › Personnaliser les paramètres du lecteur MP3

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Musique**.
2. Appuyez sur [▤] → **Paramètres**.
3. Pour personnaliser votre lecteur MP3, définissez les paramètres suivants :

| Option | Fonction |
|---|---|
| Egaliseur | Sélectionner un type d'égaliseur par défaut. |
| Efftets sonores | Sélectionner un effet sonore. |
| Menu musique | Sélectionner les catégories de musique à afficher sur l'écran de l'audiothèque. |
| Affichage | Afficher une image animée pendant l'écoute. |

# Radio FM

Découvrez comment écouter de la musique et les actualités en utilisant la radio FM. Pour écouter la radio FM, vous devez brancher un casque ou des écouteurs qui font office d'antenne radio.

## › Écouter la radio FM

1. Branchez un casque ou des écouteurs sur le téléphone.
2. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Radio FM**.
   La radio FM recherche et mémorise automatiquement les stations disponibles.

Lorsque vous utilisez la radio FM pour la première fois, le téléphone lance une recherche automatique des stations.

3. Sélectionnez la station de radio désirée dans la liste, puis appuyez sur [⮌] pour revenir à l'écran de la radio FM.
4. Les touches suivantes permettent de contrôler la radio FM :

| Numéro | Fonction |
|---|---|
| 1 | Allumer ou éteindre la radio FM. |
| 2 | Rechercher une station de radio disponible. |

| Numéro | Fonction |
|---|---|
| ❸ | Ajouter la station de radio en cours d'écoute à la liste des favoris. |
| ❹ | Régler le volume. |
| ❺ | Ajuster la fréquence. |

## › Enregistrer automatiquement une station de radio

1. Branchez un casque ou des écouteurs sur le téléphone.
2. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Radio FM**.
3. Appuyez sur [▤] → **Analyser** → une option de recherche. La radio FM recherche et mémorise automatiquement les stations disponibles.
4. Sélectionnez la station de radio désirée dans la liste, puis appuyez sur [↩] pour revenir à l'écran de la radio FM.

## › Ajouter une station à la liste des favoris

1. Branchez un casque ou des écouteurs sur le téléphone.
2. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Radio FM**.
3. Pour allumer la radio FM, appuyez sur ⏻.
4. Faites défiler l'écran jusqu'à la station de radio désirée.
5. Pour ajouter la station à la liste des favoris, appuyez sur +.

## › Personnaliser les paramètres de la radio FM

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Radio FM**.

2 Appuyez sur [▤] → **Paramètres**.

3 Pour personnaliser votre radio FM, réglez les paramètres suivants :

| Option | Fonction |
|---|---|
| Région | Sélectionner votre région. |
| Lecture en arrière-plan | Indiquer si vous souhaitez écouter la radio FM en arrière-plan lorsque vous utilisez d'autres applications. Si cette fonction est active, vous pouvez contrôler la radio FM depuis la fenêtre des raccourcis. |
| Nom de la station | Indiquer si le nom de la station doit s'afficher sur l'écran de la radio FM. Ces noms ne sont disponibles que pour les stations de radio qui les fournissent. |
| Fréquence alternative | Indiquer si la radio FM doit tenter de changer de fréquence lorsque le signal d'une station est faible. |
| Désactiv. auto radio | Régler la radio FM pour qu'elle s'éteigne automatiquement passé un certain délai. |

# Game Hub

Découvrez comment profiter de jeux populaires.

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Game Hub**.
2. Si vous lancez cette application pour la première fois, cochez la case **Ne pas afficher pendant 90**, puis appuyez sur **Confirmer**.
3. Sélectionnez un jeu et installez-le.
4. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

- La disponibilité des jeux dépend de votre zone géographique et de votre opérateur.
- Les commandes et les options des jeux peuvent différer.

# Informations personnelles

## Contacts

Découvrez comment créer et gérer la liste de vos contacts personnels ou professionnels. Pour tous vos contacts, vous pouvez enregistrer des noms, des numéros de téléphone mobile ou fixe, des adresses e-mail, des dates d'anniversaire et plus encore.

### › Ajouter un nouveau contact

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Contacts**.
2. Appuyez sur .
3. Sélectionnez un emplacement mémoire.
   Si vous possédez plusieurs comptes, sélectionnez le compte auquel vous souhaitez ajouter le contact.
4. Saisissez les coordonnées du contact.
5. Appuyez sur **Enregistrer** pour ajouter ce contact dans la mémoire.

Vous pouvez également créer un contact à partir de l'écran de numérotation.

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Téléphone** → **Clavier**.
2. Saisissez un numéro de téléphone.
3. Appuyez sur **Ajouter aux contacts** → **Créer un contact**.
4. Sélectionnez un emplacement mémoire.
   Si vous possédez plusieurs comptes, sélectionnez le compte auquel vous souhaitez ajouter le contact.
5. Saisissez les coordonnées du contact.
6. Appuyez sur **Enregistrer** pour ajouter ce contact dans la mémoire.

## › Rechercher un contact

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Contacts**.
2. Faites défiler la liste de contacts vers le haut ou vers le bas.
   Vous pouvez également faire glisser votre doigt à droite de l'index pour faire défiler rapidement la liste.
3. Sélectionnez un contact.

Une fois le contact localisé, vous pouvez utiliser les options suivantes :

- Pour appeler le contact, appuyez sur ou sur .
- Pour envoyer un message, appuyez sur .
- Pour modifier les coordonnées du contact, appuyez sur [▤] → **Modifier**.

## › Définir un numéro d'appel abrégé

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Contacts**.
2. Appuyez sur [▤] → **Plus** → **Numérotation rapide**.
3. Sélectionnez un numéro d'emplacement → un contact.
4. Sélectionnez un numéro de téléphone (si nécessaire).

Depuis l'écran de numérotation, vous pouvez composer rapidement ce numéro en maintenant votre doigt appuyé sur le chiffre associé.

## › Créer une carte de visite

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Contacts**.
2. Appuyez sur [▤] → **Mon Profil**.
3. Appuyez sur [▤] → **Modifier**.

4 Saisissez vos coordonnées personnelles.

5 Appuyez sur **Enregistrer**.

Vous pouvez envoyer votre carte de visite en la joignant à un message ou à un e-mail, ou en la transférant à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth.

## › Récupérer des contacts à partir de vos comptes communautaires

Vous pouvez afficher la liste des comptes de sites Web communautaires et en sélectionner un pour ajouter un contact du site Web au répertoire de votre téléphone.

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Contacts**.

2 Appuyez sur [▤] → **Plus** → **Afficher amis**.

3 Sélectionnez un compte.

4 Sélectionnez des contacts, puis appuyez sur **Ajouter**.

Vous pouvez ajouter des commentaires aux messages postés par vos contacts et regarder leurs photos. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Contacts** → un contact → **Activités** ou **Média**.

## › Créer un groupe de contacts

En créant des groupes de contacts, vous pouvez gérer plusieurs contacts simultanément et envoyer des messages ou des e-mails à des groupes de destinataires. Commencez par créer un groupe.

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Contacts**.

2 Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour accéder au menu **Groupes**.

3 Appuyez sur [▤] → **Créer**.

4 Saisissez le nom du groupe, puis sélectionnez la sonnerie associée.

5 Appuyez sur **Ajouter membre**, sélectionnez les contacts à ajouter au groupe et appuyez sur **Ajouter**.

6 Appuyez sur **Enregistrer**.

## › Copier des contacts

Pour copier des contacts à partir de la carte SIM ou USIM dans le téléphone :

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Contacts**.

2 Appuyez sur [▤] → **Importer/Exporter** → **Importer depuis la carte SIM**.

3 Sélectionnez un emplacement mémoire.
Si vous possédez plusieurs comptes, sélectionnez le compte auquel vous souhaitez ajouter le contact.

4 Sélectionnez les contacts à copier et appuyez sur **Importer**.

Pour copier des contacts à partir du téléphone sur la carte SIM ou USIM :

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Contacts**.

2 Appuyez sur [▤] → **Importer/Exporter** → **Exporter vers la carte SIM**.

3 Sélectionnez les contacts à copier et appuyez sur **Exporter** → **OK**.

## › Importer ou exporter des contacts

Pour importer des contacts (au format vcf) sur votre téléphone à partir d'une carte mémoire :

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Contacts**.

2 Appuyez sur [▤] → **Importer/Exporter** → **Importer depuis la carte SD**.

3 Sélectionnez un emplacement mémoire.
Si vous possédez plusieurs comptes, sélectionnez le compte auquel vous souhaitez ajouter le contact.

4 Choisissez entre importer un seul contact, plusieurs contacts ou l'ensemble des contacts, puis appuyez sur **OK**.

5 Sélectionnez les contacts à importer, puis appuyez sur **OK**.

Pour exporter des contacts de votre téléphone vers une carte mémoire :

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Contacts**.

2 Appuyez sur [▤] → **Importer/Exporter** → **Exporter vers la carte SD**.

3 Appuyez sur **OK** pour confirmer.

# Calendrier

Découvrez comment créer et gérer les événements quotidiens, hebdomadaires ou mensuels et définir des alarmes pour vous souvenir des événements importants.

## › Créer des événements

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Calendrier**.

2 Appuyez sur **Appuyer pour créer un événement** ou sur [▤] → **Créer**.

3 Saisissez les détails de l'événement comme indiqué.

4 Appuyez sur **Enreg.**

## › Afficher des événements

Pour modifier l'affichage du calendrier :

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Calendrier**.
2. Sélectionnez un mode d'affichage en haut de l'écran du calendrier.

Pour afficher les événements d'une date spécifique :

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Calendrier**.
2. Sélectionnez une date dans le calendrier. En affichage mensuel, les dates comportant des événements programmés sont représentées par un petit carré.

   Pour passer directement à une certaine date en la saisissant manuellement, appuyez sur [▤] → **Aller à**, saisissez la date en appuyant sur **+** ou **-**, et appuyez sur **Appliquer**.

   Pour sélectionner la date du jour, appuyez sur [▤] → **Aujourd'hui**.
3. Sélectionnez un événement pour en afficher les détails.

Vous pouvez envoyer l'évènement à d'autres personnes en appuyant sur [▤] → **Envoyer via** → une option.

## › Arrêter l'alarme d'un événement

Si vous définissez une alarme pour un événement, l'icône de l'alarme s'affichera à l'heure spécifiée.

1. Ouvrez le volet des raccourcis situé en haut de l'écran.
2. Sélectionnez un rappel pour afficher plus de détails sur l'événement.
3. Pour répéter ou annuler le rappel, appuyez sur **Répéter tout** ou **Ignorer tout**.

# Tâche

Découvrez comment créer une liste de tâches et régler les alarmes pour vous rappeler les tâches importantes ou définir une priorité.

## › Créer une tâche

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Tâche**.
2. Appuyez sur **Créer tâche** ou sur [▤] → **Créer** pour créer une tâche.
3. Saisissez les détails de la tâche.
4. Appuyez sur **Enreg.**

## › Afficher une tâche

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Tâche**.
2. Appuyez sur [▤] → **Trier par** → une option pour trier les tâches.
3. Sélectionnez une tâche pour en afficher les détails.

   Pour les tâches achevées associées à un délai d'exécution, vous pouvez indiquer le statut « Terminé » en cochant la case près de la tâche.

# Mémo

Découvrez comment enregistrer une information importante pour la consulter ultérieurement.

## › Créer un mémo

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Mémo**.
2. Si un mémo a été enregistré, appuyez sur **Créer un mémo** ou sur [▤] → **Créer** pour créer un mémo.
3. Saisissez le texte de votre mémo et appuyez sur **Enreg.**

## › Afficher des mémos

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Mémo**.
2. Pour rechercher un mémo, appuyez sur [▤] → **Recherche** ou maintenez la touche [▤] enfoncée (si nécessaire).
3. Sélectionnez un mémo pour en afficher les détails.
   Pour modifier le mémo, appuyez sur ✎.

Vous pouvez envoyer le mémo à d'autres personnes en en maintenant votre doigt appuyé sur le mémo et en sélectionnant **Envoyer**.

# Mémo vocal

Découvrez comment utiliser le dictaphone de votre téléphone.

## › Enregistrer un mémo vocal

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Mémo vocal**.
2. Appuyez sur **Enreg.** pour commencer à enregistrer.
3. Parlez dans le microphone.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Arrêter**.
   Le mémo est enregistré automatiquement.
5. Pour enregistrer d'autres mémos vocaux, appuyez de nouveau sur **Enreg.**

## › Écouter un mémo vocal

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Mémo vocal**.
2. Appuyez sur **Liste**.
3. Sélectionnez un mémo vocal à lire.

Vous pouvez envoyer le mémo vocal à d'autres en appuyant sur [▤] → **Partager**.

# Web

Les services Web nécessitent une connexion de données. Pour choisir le meilleur forfait de connexion, contactez votre opérateur.

## Internet

Découvrez comment accéder à des pages Web et enregistrer des favoris.

- L'accès au Web et le téléchargement de contenu multimédia peuvent entraîner des frais supplémentaires. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.
- La disponibilité de certaines icônes dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

### › Surfer sur le Web

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Internet** pour ouvrir la page d'accueil.

Pour accéder à une page Web spécifique, appuyez sur le champ de saisie de l'adresse (URL), saisissez l'adresse de la page Web, puis appuyez sur →.

2 Utilisez les touches suivantes pour naviguer dans les pages Web :

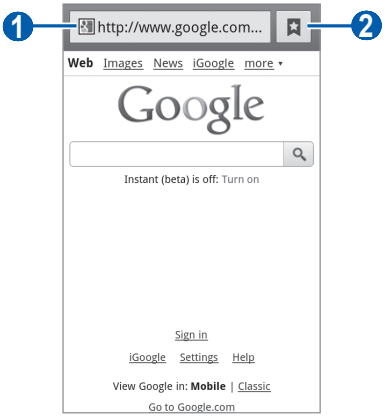


L'écran ci-dessus peut varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.

| Numéro | Fonction |
|---|---|
| 1 | Saisir l'adresse de la page Web à afficher. |
| 2 | Ouvrir la liste des favoris enregistrés, des pages fréquemment visitées, ainsi que l'historique Internet récent. |

En cours de navigation sur une page Web, utilisez les options suivantes :

- Pour effectuer un zoom avant, appuyez sur l'écran avec deux doigts, puis écartez-les (rapprochez vos doigts pour effectuer un zoom arrière).

Si vous avez activé les mouvements d'inclinaison, vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière en maintenant la pression sur deux points, puis en inclinant le téléphone d'avant en arrière.

- Pour ouvrir une nouvelle fenêtre, appuyez sur [▤] → **Nouvelle fenêtre**.
- Pour afficher les fenêtres actives, appuyez sur [▤] → **Fenêtres**. Vous pouvez ouvrir plusieurs pages et passer de l'une à l'autre.
- Pour régler la luminosité de l'écran, appuyez sur [▤] → **Luminosité**. En fonction de votre zone géographique, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.
- Pour recharger une page Web, appuyez sur [▤] → **Actualiser**.
- Pour aller à la page suivante de l'historique, appuyez sur [▤] → **Page suivante**.
- Pour ajouter la page aux favoris, appuyez sur [▤] → **Plus** → **Ajouter un favori**.
- Pour ajouter un raccourci vers la page sur l'écran d'accueil, appuyez sur [▤] → **Plus** → **Ajout raccourci à accueil**.
- Pour rechercher du texte sur une page Web, appuyez sur [▤] → **Plus** → **Rech. sur page**.
- Pour afficher les détails de la page Web, appuyez sur [▤] → **Plus** → **Info page**.
- Pour envoyer l'adresse de la page Web à d'autres personnes, appuyez sur [▤] → **Plus** → **Partager page**.

- Pour afficher l'historique de téléchargement, appuyez sur [▤] → **Plus** → **Téléchargements**.
- Pour personnaliser les paramètres du navigateur, appuyez sur [▤] → **Plus** → **Paramètres**.
- Pour imprimer la page Web ou l'écran en cours sur une imprimante reliée, appuyez sur [▤] → **Plus** → **Imprimer**. Votre téléphone est compatible uniquement avec les imprimantes Samsung.

## › Rechercher oralement des informations

En fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Internet**.
2. Appuyez sur le champ de saisie de l'URL.
3. Appuyez sur 🎤 et prononcez un mot-clé dans le microphone du téléphone.

   Le téléphone recherche les informations et les pages Web correspondant au mot-clé.

## › Créer des favoris de pages Web

Vous pouvez ajouter un favori manuellement si vous connaissez l'adresse de sa page Web. Pour ajouter un favori :

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Internet**.
2. Appuyez sur ★ → **Favoris**.
3. Appuyez sur **Ajouter** ou sur [▤] → **Dernière page favorite consultée**.

   Pour ajouter la page Web que vous êtes en train de consulter aux favoris, passez à l'étape 5.
4. Saisissez le titre d'une page Web et son adresse (URL).
5. Appuyez sur **OK**.

Dans la liste des favoris, maintenez votre doigt appuyé sur un favori et utilisez les options suivantes :

- Pour ouvrir la page Web dans la fenêtre affichée, appuyez sur **Ouvrir**.
- Pour ouvrir la page Web dans une nouvelle fenêtre, appuyez sur **Ouvrir nvlle fenêtre**.
- Pour modifier les détails du favori, appuyez sur **Modifier le favori**.
- Pour ajouter le raccourci du favori sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Ajout raccourci à accueil**.
- Pour envoyer l'adresse de la page Web à d'autres personnes, appuyez sur **Partager lien**.
- Pour copier l'adresse de la page Web, appuyez sur **Copier URL lien**.
- Pour supprimer le favori, appuyez sur **Supprimer favori**.
- Pour utiliser la page Web en tant que page d'accueil du navigateur, appuyez sur **Définir comme page d'accueil**.

### › Accéder aux pages régulièrement consultées ou à l'historique récent

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Internet**.
2. Appuyez sur → **Les plus visités** ou **Historique**.
3. Sélectionnez une page Web à ouvrir.

Vous pouvez ajouter une page Web à la liste des favoris en appuyant sur .

## Maps

Découvrez comment utiliser Google Maps™ pour rechercher votre position, parcourir la carte en ligne pour afficher une rue, une ville ou un pays et calculer un itinéraire.

## › Rechercher un lieu spécifique

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Maps**.

2 Si vous lancez cette application pour la première fois, appuyez sur **OK**.

La carte affiche votre position actuelle.

3 Appuyez sur [▤] → **Rechercher**.

4 Saisissez un mot clé pour la localisation, puis appuyez sur 🔍.

- Pour afficher une liste de l'ensemble des résultats de votre recherche, appuyez sur ▤.
- Pour effectuer une recherche de localisation oralement, appuyez sur 🎤.
- Appuyez sur ⊖ ou ⊕ pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- Pour localiser un endroit à proximité, appuyez sur 📍.
- Pour ajouter des données à la carte, appuyez sur ◈.
- Pour afficher votre position actuelle, appuyez sur ◎.

## › Calculer un itinéraire vers une destination spécifique

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Maps**.

2 Appuyez sur [▤] → **Itinéraire**.

3 Saisissez les adresses du lieu de départ et du lieu d'arrivée.

Pour saisir une adresse à partir de votre liste de contacts ou indiquer un lieu sur la carte, appuyez sur 👤 → **Contacts** ou **Point sur la carte**.

4 Sélectionnez un mode de déplacement (voiture, bus ou à pied) et appuyez sur **OK**.

5 Sélectionnez un trajet pour afficher les détails de votre voyage (si nécessaire).

6 Appuyez sur .
L'itinéraire est indiqué sur la carte. Pour visualiser uniquement une portion de l'itinéraire, appuyez sur ou .

7 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [▤] → **Effacer les résultats**.

## Latitude

Découvrez comment partager votre position avec vos amis et afficher leur position à l'aide de Google Latitude™.

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Latitude**.
Le téléphone se connecte automatiquement à Google Latitude.

2 Appuyez sur → **Sélectionner dans mes contacts** ou **Ajouter en indiquant l'adresse e-mail**.

3 Sélectionnez un ami à ajouter ou saisissez une adresse e-mail, puis appuyez sur **Ajouter des amis**.

4 Appuyez sur **Oui**.
Lorsque votre ami accepte votre invitation, vous pouvez partager des positions.

5 Appuyez sur [▤] → **Plan**.
Les positions de vos amis sont marquées avec leurs photos sur la carte.

## Adresses

Découvrez comment rechercher un lieu à proximité de votre position.

En fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Adresses**.

2 Choisissez une catégorie.
Le téléphone recherche des lieux à proximité de votre position actuelle reliés à une catégorie.

3 Sélectionnez le nom d'un lieu pour en afficher les détails.

4 Pour afficher le lieu sur une carte, appuyez sur .
Pour afficher l'itinéraire jusqu'à la destination, appuyez sur .

## Navigation

Découvrez comment utiliser le système de navigation GPS pour rechercher et afficher votre destination avec des indications vocales.

En fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Navigation**.

2 Si vous lancez cette application pour la première fois, appuyez sur **Accepter**.

3 Saisissez votre destination en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- **Énoncer destination** : prononcer le nom de votre destination en disant par exemple « Naviguer vers destination ».
- **Saisir destination** : saisir la destination à l'aide du clavier virtuel.
- **Contacts** : sélectionner votre destination à partir des adresses de vos contacts.
- **Adresses enregistrées** : sélectionner votre destination à partir de la liste de vos lieux favoris.

# Recherche

Vous pouvez rechercher des données enregistrées sur votre téléphone ou sur le Web.

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Recherche**.
2. Saisissez un mot ou quelques lettres d'un mot à rechercher.
3. Sélectionnez les données auxquelles vous souhaitez accéder.

# YouTube

Découvrez comment visionner et partager des vidéos via YouTube.

En fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

## › Visionner des vidéos

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **YouTube**.
2. Si vous lancez cette application pour la première fois, appuyez sur **Accepter**.
3. Sélectionnez une vidéo dans la liste.
4. Faites pivoter le téléphone pour passer en mode paysage.
5. Contrôlez la lecture à l'aide des icônes affichées à l'écran.

## › Partager des vidéos

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **YouTube**.
2. Sélectionnez une vidéo.
3. Appuyez sur **Plus** → **Partager** → une option.

### › Mettre des vidéos en ligne

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **YouTube**.
2. Appuyez sur [▤] → **Ajouter** et sélectionnez une vidéo. Passez à l'étape 8.

   Si vous souhaitez mettre en ligne de nouvelles vidéos, appuyez sur pour allumer l'appareil photo.
3. Pointez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires.
4. Appuyez sur pour commencer à enregistrer.
5. Appuyez de nouveau sur pour arrêter l'enregistrement.
6. Appuyez sur **Enregistrer** pour mettre en ligne la vidéo que vous venez d'enregistrer.
7. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe et appuyez sur **Connexion** (si nécessaire).
8. Saisissez les détails du chargement et appuyez sur **Envoyer**.

## Samsung Apps

Samsung Apps vous permet de télécharger en toute simplicité une quantité incroyable d'applications directement dans votre téléphone. Avec un nombre considérable de jeux et d'innombrables applications diverses et variées (actualités, références, réseaux sociaux, navigation, santé, etc.), Samsung Apps vous offre un accès instantané à un choix pléthorique d'applications.

Grâce aux applications parfaitement optimisées de Samsung Apps, votre téléphone devient plus intelligent. Découvrez des applications époustouflantes et profitez pleinement de la vie avec un mobile.

- En fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.
- Pour plus d'informations, visitez le site www.samsungapps.com.

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Samsung Apps**.

2 Recherchez et téléchargez des applications en fonction de vos besoins.

## Android Market

Vous pouvez télécharger des jeux, des sonneries ou d'autres applications à partir de Android Market.

En fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Android Market**.

2 Localisez un fichier et téléchargez-le sur le téléphone. ► p. 39

## Readers Hub

Apprenez comment utiliser le portail des lecteurs pour accéder aux diverses ressources de lecture.

Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles actuellement.

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Readers Hub**.

2 Si vous lancez cette application pour la première fois, cochez la case **Ne pas afficher pendant 90 jours**, puis appuyez sur **Confirmer**.

3 Sélectionnez l'image du support de lecture.

4 Recherchez le support de lecture dans la boutique en ligne et téléchargez-le.

## Actualités et météo

Découvrez comment afficher la météo et lire les actualités à la une ainsi que d'autres articles.

### › Afficher la météo

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Actualités et météo**.

2 Appuyez sur **Météo** en haut de l'écran.
Votre téléphone recherche votre position actuelle et affiche la météo correspondante.

Vous pouvez modifier la position pour afficher la météo dans une autre région. Appuyez sur [▤] → **Paramètres** → **Paramètres de la météo** et décochez la case située près de **Utiliser ma position**. Saisissez ensuite une ville manuellement dans **Définir un lieu**.

### › Lire les articles de journaux

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Actualités et météo**.

2 Faites défiler vers la gauche vers un sujet d'actualité en haut de l'écran.

3 Sélectionnez un article à ouvrir.

Pour ajouter des sujets d'actualité, appuyez sur [▤] → **Paramètres** → **Paramètres de l'actualité** → **Sélectionner des sujets**.

# Connectivité

## Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée, capable d'échanger des informations dans un rayon de 10 mètres sans nécessiter de connexion matérielle.

Il est inutile d'aligner les appareils pour envoyer des données via Bluetooth. Si les appareils sont à portée l'un de l'autre, vous pouvez échanger des informations, même si les deux appareils ne sont pas dans la même pièce.

- Samsung n'est pas responsable de la perte, de l'interception ou du mauvais usage des données envoyées ou reçues via la fonction sans fil Bluetooth.
- Assurez-vous de toujours utiliser des appareils dignes de confiance et correctement protégés avant de partager ou de recevoir des données. La présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire le rayon d'action.
- Il est possible que votre téléphone ne fonctionne pas avec certains autres, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG.

### › Activer la fonction sans fil Bluetooth

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseau** → **Paramètres Bluetooth**.
2. Pour activer la fonction sans fil Bluetooth, appuyez sur **Bluetooth**.

## › Rechercher d'autres appareils Bluetooth et s'y connecter

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseau** → **Paramètres Bluetooth** → **Rechercher des périphériques**.

2 Sélectionnez un appareil.

3 Saisissez le code PIN Bluetooth de l'appareil ou celui de l'autre appareil si celui-ci en possède un, puis appuyez sur **OK**. Sinon, appuyez sur **Accepter** pour que votre code PIN corresponde à celui de l'autre appareil.

Lorsque l'utilisateur de l'autre appareil saisit le même code PIN ou accepte la connexion, la connexion entre les deux appareils est effective. Lorsque la connexion est établie avec succès, le téléphone recherche automatiquement les services disponibles.

Il est possible que certains appareils, notamment les kits piéton et les kits mains-libres pour voiture, possèdent un code PIN Bluetooth fixe, par exemple 0000. Si tel est le cas, vous devez saisir ce code.

## › Envoyer des données par la fonction sans fil Bluetooth

1 Sélectionnez un fichier ou un élément, par exemple un contact, un événement, un mémo ou un fichier multimédia à partir d'une application correspondante ou à partir de **Mes fichiers**.

2 Appuyez sur une option d'envoi de données via Bluetooth.

La méthode de sélection d'une option peut varier selon le type de données.

3 Recherchez un appareil Bluetooth à associer au vôtre.

### › Recevoir des données par la fonction sans fil Bluetooth

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseau** → **Paramètres Bluetooth** → **Visible**.

Votre téléphone est visible par les autres appareils Bluetooth pendant 2 minutes.

2 Lorsque vous y êtes invité, saisissez le code PIN Bluetooth et appuyez sur **OK** (si nécessaire).

3 Appuyez sur **Accepter** pour confirmer que vous autorisez la réception des données provenant de l'autre appareil.

Les données reçues sont enregistrées dans le dossier Bluetooth. Si vous recevez un contact, il est automatiquement enregistré dans le répertoire.

## Wi-Fi

Découvrez comment exploiter les capacités de réseau sans fil de votre téléphone pour vous connecter à tout réseau local sans fil (Wi-Fi) compatible avec la norme IEEE 802.11 b/g/n.

Vous pouvez vous connecter à Internet ou à d'autres appareils réseau dès qu'un point d'accès sans fil est disponible.

Votre téléphone utilise une fréquence non harmonisée. Il est conçu pour fonctionner dans tous les pays européens. Au sein de l'Union Européenne, le réseau Wi-Fi peut fonctionner sans restriction en intérieur, mais pas en extérieur en France.

## › Activer la fonction Wi-Fi

Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseau** → **Paramètres Wi-Fi** → **Wi-Fi**.

Le réseau Wi-Fi activé et fonctionnant en arrière-plan consomme de l'énergie. Pour économiser votre batterie, activez la fonction Wi-Fi seulement lorsque vous en avez besoin.

## › Rechercher un réseau Wi-Fi et s'y connecter

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseau** → **Paramètres Wi-Fi**.

   Le téléphone recherche automatiquement les réseaux Wi-Fi disponibles.
2. Sélectionnez un réseau sous **Réseaux Wi-Fi**.
3. Saisissez un mot de passe pour vous connecter au réseau (si nécessaire).
4. Appuyez sur **Connexion**.

## › Ajouter un réseau Wi-Fi manuellement

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseau** → **Paramètres Wi-Fi** → **Ajouter un réseau Wi-Fi**.
2. Saisissez le SSID du réseau et choisissez le type de sécurité.
3. Définissez les paramètres de sécurité en fonction du type de sécurité choisi.
4. Appuyez sur **Enreg.**

### › Se connecter à un réseau Wi-Fi avec la Configuration Protégée Wi-Fi (WPS)

Grâce à WPS, vous pouvez vous connecter à un réseau sécurisé.

Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi avec une touche WPS :

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseau** → **Paramètres Wi-Fi**.
2. Appuyez sur **Connexion bouton WPS**.
3. Appuyez sur un bouton WPS au niveau du point d'accès dans un délai de 2 minutes.

Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi avec un code PIN WPS :

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseau** → **Paramètres Wi-Fi**.
2. Sélectionnez un réseau comportant l'icône WPS, puis appuyez sur **PIN WPS**.
3. Au niveau du point d'accès, entrez le code PIN, puis appuyez sur le bouton de démarrage.

## Wi-Fi Direct

Découvrez comment utiliser la fonction Wi-Fi Direct pour raccorder deux appareils via un réseau Wi-Fi sans passer par un point d'accès.

### › Raccorder votre appareil à un autre appareil Wi-Fi

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseau** → **Paramètres Wi-Fi Direct** → **OK** → **Wi-Fi Direct**.
2. Appuyez sur [▤] → **Analyser**.

3 Sélectionnez un appareil, puis appuyez sur **Connexion**.
Dès que le propriétaire de l'autre appareil accepte la connexion, l'appairage est terminé.

4 Pour désactiver la fonction Wi-Fi Direct, appuyez sur **Déconnecter Wi-Fi Direct**.

### › Envoyer des données via un Wi-Fi

1 Sélectionnez un fichier ou un élément, par exemple un mémo, un fichier multimédia ou une adresse Web à partir d'une application appropriée ou à partir de **Mes fichiers**.

2 Sélectionnez une option pour envoyer les données via Wi-Fi.

La méthode de sélection d'une option peut varier selon le type de données.

3 Recherchez et sélectionnez un appareil Wi-Fi.

### › Recevoir des données via un Wi-Fi

À l'invite, appuyez sur **OK** pour accepter de recevoir les données. Les données reçues sont enregistrées dans le dossier ShareViaWifi.

## AllShare

Découvrez comment utiliser le service DLNA (Digital Living Network Alliance) pour partager des fichiers multimédia entre des appareils compatibles DLNA en utilisant un réseau Wi-Fi.

Vous devez d'abord activer la fonction Wi-Fi et ajouter un profil Wi-Fi. ► p. 104

## › Personnaliser les paramètres DLNA pour partager des fichiers multimédia

Vous devez activer le partage multimédia pour autoriser d'autres appareils compatibles DLNA à accéder à vos fichiers multimédia.

Certains fichiers peuvent ne pas être lus sur les appareils compatibles DLNA, selon le modèle.

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **AllShare**.

2 Appuyez sur [▤] → **Paramètres**.

3 Pour personnaliser la fonction DLNA, configurez les paramètres suivants :

| Paramètre | Fonction |
|---|---|
| Nom de l'appareil | Saisir un nom pour désigner votre appareil en tant que serveur de médias. |
| Partager la vidéo | Activer le partage de vidéos avec d'autres appareils compatibles DLNA. |
| Partager image | Activer le partage d'images avec d'autres appareils compatibles DLNA. |
| Partager l'audio | Activer le partage de musiques avec d'autres appareils compatibles DLNA. |
| Charger depuis d'autres périphériques | Indiquer si vous autorisez le téléchargement à partir d'autres appareils. |
| Mémoire par défaut | Sélectionner l'emplacement de la mémoire par défaut pour enregistrer vos fichiers multimédia téléchargés. |
| Sous-titres | Configurer votre téléphone pour afficher des sous-titres. |

## › Lire vos fichiers sur un autre appareil compatible DLNA

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **AllShare**.
2. Appuyez sur **Mon appareil**.
3. Sélectionnez une catégorie de fichiers multimédia et un fichier.
4. Sélectionnez un lecteur : celui qui lira les fichiers multimédia. La lecture démarre en utilisant le lecteur sélectionné.
5. Pour contrôler la lecture, utilisez les icônes de votre téléphone.

En fonction du réseau et du serveur auquel vous êtes connecté, il est possible que les fichiers soit mis en mémoire tampon lors de la lecture.

## › Lire les fichiers d'un appareil à l'autre

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **AllShare**.
2. Appuyez sur **App. distant**.
   Votre appareil recherche automatiquement les autres appareils compatibles DLNA.
3. Sélectionnez un appareil et définissez-le en tant que serveur média : celui qui contient les fichiers multimédia.
4. Sélectionnez une catégorie de fichiers multimédia et un fichier.
5. Sélectionnez un lecteur : celui qui lira les fichiers multimédia. La lecture démarre en utilisant le lecteur sélectionné.
6. Pour contrôler la lecture, utilisez les icônes de votre téléphone.

# Partager une connexion réseau mobile

Découvrez comment définir votre appareil en tant que modem ou point d'accès sans fil et comment partager sa connexion réseau mobile sur des PC ou d'autres appareils.

## › Partager le réseau mobile de votre téléphone via une connexion Wi-Fi

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseau** → **Point d'accès et modem**.

2 Appuyez sur **Param. point d'accès** → **OK**.

3 Appuyez sur **Point d'accès mobile** pour activer le point d'accès Wi-Fi.

4 Appuyez sur **Config. point d'accès** pour personnaliser le point d'accès Wi-Fi.

| Option | Fonction |
|---|---|
| SSID du réseau | Afficher et modifier le nom de périphérique indiqué aux périphériques externes. |
| Sécurité | Sélectionner le type de sécurité. |

5 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Enreg.**

6 À partir d'un autre téléphone, recherchez le nom de votre téléphone dans la liste des connexions disponibles et connectez-vous au réseau.

Votre appareil partage la connexion réseau mobile avec un autre appareil.

### › Partager le réseau mobile de votre appareil via un branchement USB

1. Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un ordinateur.
2. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseau** → **Point d'accès et modem**.
3. Appuyez sur **Modem USB** pour activer la fonction modem USB.

   Votre téléphone partage la connexion réseau mobile avec votre ordinateur.

   Pour cesser de partager la connexion réseau, décochez la case située à côté de **Modem USB**.

La méthode de partage de la connexion réseau peut différer en fonction du système d'exploitation de l'ordinateur.

## GPS

Votre téléphone est équipé d'un récepteur GPS (Global Positioning System). Découvrez comment activer les services de localisation.

Pour améliorer la qualité de réception GPS, évitez d'utiliser votre téléphone dans les conditions suivantes :

- entre des immeubles, dans des tunnels ou des passages souterrains ou à l'intérieur des bâtiments ;
- en cas de mauvaises conditions météorologiques ;
- à proximité de champs magnétiques ou de lignes à haute tension.

Ne touchez et ne couvrez pas la zone de l'antenne avec vos mains ou tout autre objet lorsque vous utilisez les fonctions GPS.

En fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

### › Activer les services de localisation

Pour recevoir des informations relatives à votre position et effectuer une recherche sur la carte, vous devez activer les services de localisation.

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Localisation et sécurité**.

2 Pour activer les services de localisation, réglez les paramètres suivants :

| Option | Fonction |
|---|---|
| Utiliser réseaux sans fil | Configurer le téléphone afin d'utiliser les réseaux Wi-Fi et/ou mobiles pour localiser votre position. |
| Utiliser les satellites GPS | Configurer le téléphone afin d'utiliser le satellite GPS pour localiser votre position. |
| Utiliser la fonction Aide à la localisation | Utiliser les capteurs afin d'améliorer le positionnement à pied lorsque le signal GPS ne passe pas. Il peut y avoir des écarts entre les estimations du capteur et votre emplacement réel. |

## Connexions PC

Découvrez comment connecter votre téléphone à un ordinateur à l'aide d'un câble de connexion PC, et cela dans divers modes de connexion USB. En connectant le téléphone à un ordinateur, vous pouvez transférer directement des données depuis et vers votre téléphone et utiliser le logiciel Samsung Kies.

### › Se connecter avec Samsung Kies

Assurez-vous que l'application Samsung Kies est bien installée sur votre ordinateur. Vous pouvez la télécharger à partir du site Web de Samsung (www.samsung.com).

1 Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un ordinateur.

Samsung Kies démarre automatiquement.

Si Samsung Kies ne démarre pas automatiquement, double-cliquez sur l'icône Samsung Kies sur votre ordinateur.

2 Copiez des fichiers depuis l'ordinateur vers le téléphone.

Pour plus d'informations, consultez l'aide de Samsung Kies.

## › Connecter le téléphone en tant que périphérique de stockage de masse

Vous pouvez connecter votre téléphone à un ordinateur en tant que disque amovible et accéder à son répertoire de fichiers. Si vous insérez une carte mémoire, vous pouvez accéder à son répertoire de fichiers en utilisant le téléphone en tant que lecteur de carte mémoire.

Le répertoire des fichiers de la carte mémoire apparaît en tant que disque amovible, indépendamment de la mémoire interne.

1 Si vous souhaitez transférer des fichiers vers ou à partir d'une carte mémoire, insérez la carte dans l'appareil.

2 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseau** → **Utilitaires USB** → **Connecter le stockage au PC**.

3 Appuyez sur **OK** pour confirmer (si nécessaire).

4 Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un ordinateur.

5 Une fois le raccordement effectué, appuyez sur **Connecter le stockage USB**.

6 Appuyez sur **OK** pour confirmer (si nécessaire).

7 Ouvrez le dossier pour afficher les fichiers.

8 Copiez les fichiers de l'ordinateur vers la carte mémoire.

9 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Déconnecter le stockage du PC**.

Pour déconnecter le téléphone de l'ordinateur, cliquez sur l'icône de périphérique USB dans la barre des tâches Windows, puis sur l'option **Retirer le périphérique de stockage de masse en toute sécurité**. Débranchez ensuite le câble de connexion PC. Si vous n'effectuez pas cette manipulation, vous risquez de perdre les données stockées sur la carte mémoire ou de l'endommager.

# Connexions VPN

Vous pouvez créer des réseaux virtuels privés (VPN) et vous y connecter de façon sécurisée via un réseau public, par exemple Internet.

Votre téléphone doit déjà être configuré avec un accès Internet. Vous devez modifier les connexions si vous rencontrez des problèmes d'accès à Internet. Si vous n'êtes pas certain des informations de connexion à saisir, consultez votre opérateur.

## › Paramétrer les connexions VPN

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseau** → **Paramètres VPN** → **Ajouter VPN**.

2 Sélectionnez un type de VPN.

3 Personnalisez le profil de connexion.

La disponibilité des options dépend du type de VPN.

| Option | Fonction |
|---|---|
| Nom VPN | Saisir un nom pour le serveur VPN. |
| Définir le serveur VPN | Saisir l'adresse IP du serveur VPN. |

| Option | Fonction |
|---|---|
| Activer Cryptage | Paramétrer le téléphone pour crypter le serveur VPN. |
| Définir la clé pré-partagée IPsec | Définir la touche prépartagée. |
| Activer Secret L2TP | Paramétrer le téléphone pour utiliser le mot de passe secret L2TP. |
| Définir le secret L2TP | Saisir le mot de passe secret L2TP. |
| Définir le certificat utilisateur | Sélectionner un certificat utilisateur utilisé par le serveur VPN pour vous identifier. Vous pouvez importer des certificats à partir du serveur VPN ou en télécharger à partir du Web. |
| Définir le certificat AC | Sélectionner une autorité de certification (CA) utilisée par le serveur VPN pour vous identifier. Vous pouvez importer des certificats à partir du serveur VPN ou en télécharger à partir du Web. |
| Domaines de recherche DNS | Saisir l'adresse du serveur de nom de domaine (DNS). |

4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [▤] → **Enreg.**

## › Se connecter à un réseau privé

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseau** → **Paramètres VPN**.

2 Sélectionnez un réseau privé pour vous y connecter.

3 Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis appuyez sur **Connexion**.

# Outils

## Horloge

Découvrez comment régler et contrôler les alarmes et les horloges mondiales. Vous pouvez également utiliser le chronomètre et l'horloge de bureau.

### › Créer une nouvelle alarme

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Horloge** → **Alarme**.
2. Appuyez sur **Nouvelle alarme** ou appuyez sur [▤] → **Créer**.
3. Définissez les détails de l'alarme.
   Cochez la case à côté de **Alarme intelligente** pour activer des sons naturels simulés avant le déclenchement de l'alarme principale.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Enregistrer**.

### › Arrêter une alarme

Lorsque l'alarme sonne :

- Pour arrêter l'alarme, faites glisser ⊠ vers la droite.
- Pour répéter l'alarme après une période de temps spécifiée, faites glisser zZ vers la gauche.

### › Supprimer une alarme

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Horloge** → **Alarme**.
2. Appuyez sur [▤] → **Supprimer**.
3. Sélectionnez les alarmes à supprimer.
4. Appuyez sur **Supprimer**.

## › Créer une horloge mondiale

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Horloge** → **Horloge mondiale**.
2. Appuyez sur **Ajouter une ville** ou sur [▤] → **Ajouter**.
3. Saisissez le nom d'une ville ou sélectionnez-en une dans la liste.
   Pour choisir une ville sur la carte du monde, appuyez sur .
4. Pour ajouter d'autres horloges mondiales, répétez les étapes 2 et 3.

Pour appliquer l'heure d'été, maintenez votre doigt appuyé sur une horloge, puis appuyez sur **Heure d'été**.

## › Utiliser le chronomètre

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Horloge** → **Chronomètre**.
2. Appuyez sur **Démarrer** pour commencer à chronométrer.
3. Appuyez sur **Tour** pour enregistrer des temps intermédiaires.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Arrêt**.
5. Appuyez sur **Réinitialiser** pour effacer les temps enregistrés.

## › Utiliser le minuteur

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Horloge** → **Minuteur**.
2. Définissez la durée du minuteur.
3. Appuyez sur **Démarrer** pour lancer le minuteur.
4. Une fois le compte à rebours écoulé, faites glisser l'icône ⊠ vers la droite.

### › Utiliser l'horloge de bureau

L'horloge du bureau affiche l'heure, la date et la météo.

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Horloge** → **Horloge bureau**.

2 Appuyez sur [▤] → **Paramètres**.

3 Modifiez les options suivantes :

| Option | Fonction |
|---|---|
| Affich. heure/ calendrier | Activer cette fonction pour afficher l'horloge ou le calendrier. |
| AccuWeather | Activer cette fonction pour afficher la météo de la ville où vous vous trouvez. Vous pouvez également configurer l'horloge de bureau pour qu'elle mette automatiquement à jour les dernières informations et sélectionner une unité de température. |
| Restaurer valeurs par déf. | Réinitialiser les paramètres de l'horloge de bureau par défaut. |
| Paramètres du dock | Utiliser le haut-parleur de la station d'accueil raccordée lorsque votre appareil est connecté à un véhicule ou à une station d'accueil de bureau. |

## Calculatrice

Découvrez comment effectuer des calculs mathématiques sur votre téléphone, comme avec une calculatrice portable ou de bureau.

### › Effectuer des calculs

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Calculatrice**.
2. Utilisez les touches de la calculatrice affichées à l'écran pour réaliser des opérations mathématiques de base.

Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour utiliser la calculatrice scientifique. Si vous avez désactivé la fonction de rotation automatique, appuyez sur [▤] → **Calculatrice scientifique**.

### › Afficher l'historique du calcul

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Calculatrice**.
2. Effectuez des calculs.
3. Appuyez sur ▼ pour fermer le clavier de la calculatrice. L'historique du calcul s'affiche.
4. Pour effacer l'historique, appuyez sur [▤] → **Effacer l'historique**.

## Téléchargements

Découvrez comment ouvrir et gérer les fichiers téléchargés depuis un site Web ou un e-mail.

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Téléchargements**.
2. Sélectionnez un dossier de téléchargement.
3. Pour ouvrir un fichier, sélectionnez le fichier.
   Pour supprimer un fichier, cochez la case et appuyez sur **Supprimer**.

# Kies air

Kies air vous permet de connecter un PC à votre appareil via le Wi-Fi. Depuis le navigateur de l'ordinateur, vous pouvez afficher et gérer les fichiers multimédia, les contacts, les messages ainsi que les autres données enregistrées sur votre téléphone.

## › Personnaliser les paramètres Kies air

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Kies air**.

2 Appuyez sur [▤] → **Paramètres**.

3 Modifiez les options suivantes :

| Option | Fonction |
|---|---|
| Demande d'accès | Configurer le téléphone pour recevoir des demandes d'autorisation de la part d'autres appareils lorsque votre téléphone est relié à un ordinateur. |
| Activer la visibilité | Configurer l'appareil pour qu'il soit visible sur un ordinateur. |
| Durée écoulée | Sélectionner le délai d'attente avant que l'appareil ne mette fin à la connexion. |
| Verrouiller le contenu | Sélectionner les types de données à ne pas afficher sur le navigateur de l'ordinateur. |
| Réinitialisation | Réinitialiser les paramètres par défaut. |

### › Raccorder votre appareil à un ordinateur via le Wi-Fi

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Kies air** → **Démarrer**.
2. Saisissez l'adresse Web affichée par Kies air dans le navigateur de votre ordinateur.
   Une fois connecté, vous pouvez visualiser les données de votre téléphone sur le navigateur Web de votre ordinateur.
3. Pour mettre fin à la connexion, appuyez sur **Arrêt**.

## Mini journal

Découvrez comment constituer un journal photographique.

### › Créer un mini journal

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Mini journal**.
2. Si vous avez enregistré un mini journal, appuyez sur **Créer journal** pour ajouter une nouvelle entrée.
3. Modifiez la date et définissez la météo (si nécessaire).
4. Appuyez sur **Ajouter photo** et ajoutez une image ou prenez une photo.
5. Appuyez sur **Appuyez pour ajouter le texte**, saisissez du texte, puis appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur **Enreg.**

### › Afficher un mini journal

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Mini journal**.
2. Sélectionnez un journal.

Pour charger un mini journal dans vos sites Web communautaires, appuyez sur [▤] → **Publier**.

# Mes fichiers

Découvrez comment accéder rapidement et facilement à toutes vos images, vidéos, musiques, fichiers audio et autres types de fichiers stockés dans le téléphone ou dans une carte mémoire.

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Mes fichiers**.

2 Sélectionnez un dossier → un fichier.

Dans un dossier, appuyez sur [▤] pour utiliser les options suivantes :

- Pour envoyer un fichier à d'autres personnes, appuyez sur **Partager**.
- Pour créer un nouveau dossier, appuyez sur **Créer dossier**.
- Pour supprimer des fichiers ou des dossiers, appuyez sur **Supprimer**.
- Pour modifier le mode d'affichage, appuyez sur **Afficher par**.
- Pour trier des fichiers ou des dossiers, appuyez sur **Trier par**.
- Pour utiliser d'autres fonctions avec un fichier, par exemple les options de déplacement, de copie ou de changement de nom, appuyez sur **Plus**.

# Polaris Office

Découvrez comment créer et afficher des documents Polaris Office sur votre téléphone et votre carte mémoire.

## › Créer un document

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Polaris Office**.

2 Appuyez sur → un type de document.

3 Saisissez des données dans le document.

4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [▤] → **Enregistrer** → **Enregistrer**.

5 Saisissez le nom du document, puis sélectionnez l'emplacement d'enregistrement.

6 Appuyez sur **Enregistrer**.

### › Ouvrir un document

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Polaris Office**.

2 Appuyez sur **Mes fichiers** → un document.

## Gestionnaire de tâches

Grâce au gestionnaire de tâches, vous pouvez visualiser les applications en cours d'exécution ainsi que les informations relatives à la mémoire.

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Gestionnaire de tâches**.

2 Vous pouvez utiliser les options suivantes :

- **Applications actives** : afficher la liste des applications en cours d'exécution sur le téléphone.
- **Téléchargé(es)** : afficher la quantité de mémoire totale utilisée par les applications installées sur le téléphone.
- **RAM** : vérifier et gérer la mémoire vive de votre téléphone.
- **Stockage** : afficher la quantité de mémoire disponible et utilisée sur votre téléphone et sur la carte mémoire.
- **Aide** : afficher des informations d'aide sur la prolongation de la durée de vie de la batterie.

# Commande vocale

Votre téléphone propose la fonction de commande vocale intelligente qui convertit en actions vos commandes vocales. Vous pouvez composer un numéro, envoyer un message, rechercher des lieux ou des informations ou compléter d'autres tâches simplement en parlant à votre téléphone.

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Commande vocale**.
2. Si vous lancez cette application pour la première fois, appuyez sur **Suivant** → **Accepte** → **Suivant** → **Terminer**.
3. Appuyez sur **Appuyer et Parler**.
4. Prononcez une commande dans le microphone.

# Recherche vocale

Découvrez comment utiliser la commande vocale pour composer un numéro, envoyer un message ou rechercher des destinations et des informations.

En fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez **Recherche vocale**.
2. Appuyez sur **Parlez maintenant**.
3. Prononcez une commande dans le microphone.

# Paramètres

## Accéder au menu Paramètres

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres**.

2 Sélectionnez une catégorie de paramètres, puis une option.

## Sans fil et réseau

Modifiez les paramètres des connexions au réseau sans fil.

### › Mode Hors-ligne

Désactivez toutes les fonctions sans fil de votre téléphone. Vous pouvez uniquement utiliser les services hors réseau.

### › Paramètres Wi-Fi

- **Wi-Fi** : activer ou désactiver la fonction Wi-Fi. ► p. 104
- **Notification réseau** : configurer le téléphone pour qu'il vous avertisse lorsqu'un réseau ouvert est disponible.
- **Connexion bouton WPS** : se connecter à un réseau Wi-Fi en utilisant un bouton de Configuration Protégée Wi-Fi (WPS).
- **Ajouter un réseau Wi-Fi** : ajouter des points d'accès Wi-Fi manuellement.

### › Paramètres Wi-Fi Direct

- **Wi-Fi Direct** : activer la fonction Wi-Fi Direct pour raccorder deux appareils via un réseau Wi-Fi sans passer par un point d'accès. ► p. 105
- **Configurer Wi-Fi** : afficher ou modifier le nom et le mot de passe de votre appareil.
- **Etat** : afficher l'état de la connexion.
- **Déconnecter Wi-Fi Direct** : désactiver la fonction Wi-Fi Direct.

## › Kies via Wi-Fi

Connectez votre téléphone à Samsung Kies via Wi-Fi.

## › Paramètres Bluetooth

- **Bluetooth** : activer ou désactiver la fonction sans fil Bluetooth. ► p. 101
- **Nom de l'appareil** : définir un nom Bluetooth pour le téléphone.
- **Visible** : paramétrer le téléphone pour qu'il soit visible par d'autres appareils Bluetooth.
- **Rechercher des périphériques** : rechercher les appareils Bluetooth disponibles.

## › Utilitaires USB

Connectez votre téléphone à un ordinateur en tant que périphérique de stockage de masse. ► p. 112

## › Point d'accès et modem

- **Modem USB** : activer la fonction modem USB pour partager la connexion de réseau mobile du téléphone avec les ordinateurs via USB. Lorsqu'il est connecté à un ordinateur, votre téléphone sert de modem sans fil pour celui-ci. ► p. 110
- **Param. point d'accès**:
  - **Point d'accès mobile** : activer la fonction de point d'accès Wi-Fi mobile pour partager la connexion de réseau mobile de l'appareil sur un PC par l'intermédiaire de la fonction Wi-Fi. ► p. 109
  - **Config. point d'accès** : configurer les paramètres réseau pour le point d'accès Wi-Fi.
- **Aide** : en apprendre davantage sur les fonctions modem USB et Wi-Fi.

## › Paramètres VPN

Paramétrez des réseaux privés virtuels (VPN) pour vous y connecter. ► p. 113

### › Réseaux mobiles

- **Autoriser connexions données** : autoriser les connexions aux réseaux de données à commutation de paquets.
- **Itinérance** : paramétrer le téléphone pour qu'il se connecte à un autre réseau lorsque vous changez de zone de couverture ou que votre réseau d'origine n'est pas disponible.
- **Nom des points d'accès** : définir des noms de point d'accès (APN).
- **Mode réseau** : sélectionner un type de réseau.
- **Opérateurs réseau** : rechercher les réseaux disponibles et sélectionner un réseau d'itinérance.

## Appel

Personnalisez les paramètres des fonctions d'appel :

- **Rejet de l'appel** : rejeter automatiquement les appels en provenance des numéros de téléphone spécifiés. Vous pouvez ajouter des numéros de téléphone à la liste de rejet. ► p. 46
- **Définir messages de rejet** : ajouter ou modifier le message qui sera envoyé lorsque vous rejetez un appel.
- **Sonnerie d'appel** :
  - **Vibreur en cas d'appel sortant** : paramétrer le téléphone pour qu'il vibre lorsque votre correspondant répond à un appel.
  - **Tonalités état d'appel** : activer ou désactiver les tonalités de connexion d'appel, des bips de durée d'appel ou de déconnexion.
  - **Signal d'appel** : choisir la façon dont l'appareil vous préviendra en cas de survenue d'événements lors d'un appel.
- **Début/Fin d'appel** :
  - **Touche de réponse** : paramétrer le téléphone pour répondre à des appels en appuyant sur la touche Accueil.
  - **Réponse automatique** : paramétrer le téléphone pour répondre automatiquement après une période spécifiée (disponible uniquement lorsque le kit piéton est branché).

- **Tche Marche pr fin appels** : paramétrer le téléphone pour mettre fin à un appel en appuyant sur la touche Marche/Arrêt/Verrouillage.

- **Act. capteur de proximité** : paramétrer le téléphone pour activer le capteur de proximité en cours d'appel.
- **Transfert d'appel** : transférer les appels entrants vers un autre numéro.
- **Paramètres supplémentaires** :
  - **ID appelant** : présenter votre numéro de téléphone mobile à vos destinataires lorsque vous passez un appel.
  - **Restriction d'appel** : bloquer les appels entrants ou sortants.
  - **Signal d'appel** : activer le signal d'appel pour recevoir un appel entrant lorsque vous êtes déjà en ligne.
  - **Rappel automatique** : activer la fonction de recomposition automatique pour recomposer automatiquement un appel qui n'a pas abouti ou qui a été interrompu.
  - **Numérotation fixe** : activer ou désactiver le mode de numérotation fixe pour limiter les appels aux numéros de la liste de numérotation fixe. Saisissez le code PIN2 fourni avec votre carte SIM/USIM et redémarrez le téléphone.
- **Image appel visio** : sélectionner l'image à présenter au correspondant.
- **Vidéo lors d'un appel reçu** : indiquer si votre image en direct ou une image prédéfinie doit être présentée ou non à votre correspondant.
- **Options d'échec d'appel** : indiquer si le téléphone doit essayer de passer un appel vocal lorsqu'un appel visio échoue.
- **Service messagerie vocale** : sélectionner votre opérateur ou un autre fournisseur pour recevoir vos messages vocaux.
- **Messagerie vocale** : saisir le numéro d'accès au service de messagerie vocale. Contactez votre opérateur pour obtenir ce numéro.

# Son

Modifiez les paramètres de différents sons sur votre téléphone.

- **Profil Discret** : activer le mode discret afin de couper tous les sons à l'exception des sons multimédias et des sonneries d'alarme.
- **Vibreur** : régler le téléphone pour qu'il vibre afin de signaler différents événements.
- **Volume** : régler le niveau sonore des sonneries d'appel, ou de notifications ainsi que celui des fichiers audio/vidéo et des sons du téléphone.
- **Sonnerie du téléphone** : sélectionner une sonnerie pour les appels entrants.
- **Sonnerie de notification** : sélectionner une sonnerie pour les événements, tels que les messages entrants, les appels manqués et les alarmes.
- **Son du clavier** : configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur les touches du clavier de l'écran de numérotation.
- **Sélection sonore** : paramétrer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous sélectionnez une application ou une option sur l'écran tactile.
- **Sons verrouillage de l'écran** : paramétrer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous verrouillez ou déverrouillez l'écran tactile.
- **Retour tactile** : paramétrer le téléphone pour qu'il vibre lorsque vous appuyez sur une touche.
- **Intensité des vibrations** : régler l'intensité de vibration du retour tactile.

# Affichage

Modifiez les paramètres d'affichage.

- **Affichage écran** :
  - **Police** : modifier le type de police pour le texte affiché sur l'écran. Vous pouvez télécharger des polices à partir d'Android Market en appuyant sur **Obtenir des polices en ligne**.
  - **Fond d'écran** : sélectionner l'image d'arrière-plan de l'écran d'accueil.
  - **Fond d'écran** : sélectionner une image à afficher lorsque l'écran est verrouillé.
  - **Position de l'horloge**: sélectionner l'endroit où se trouve l'horloge sur l'écran verrouillé.
- **Luminosité** : régler la luminosité de l'écran.
- **Effet en arrière-plan** : sélectionner un mode d'affichage.
- **Rotation auto. écran** : indiquer si le contenu doit automatiquement pivoter en même temps que le téléphone.
- **Animation** : paramétrer le téléphone pour qu'il affiche une animation lorsque vous changez de fenêtre.
- **Mise en veille de l'écran** : définir le délai de désactivation automatique du rétroéclairage.
- **Durée de l'éclairage des touches** : régler la durée du rétroéclairage des touches tactiles.
- **Régler auto config écran** : économiser l'énergie en ajustant la luminosité de l'écran.
- **Calibrage horizontal**: étalonner l'accéléromètre afin d'ajuster l'axe horizontal de l'appareil pour une meilleure reconnaissance des mouvements.

- **Calibrage du capteur gyro** : étalonner le gyroscope afin que votre appareil puisse s'adapter aux changements d'orientation.

  - Lors de l'étalonnage, placez l'appareil sur une surface stable. Le processus d'étalonnage peut échouer si l'appareil se met à vibrer ou est déplacé.
  - Étalonnez le gyroscope si lors d'un mouvement panoramique, un de vos jeux basé sur la détection de mouvements présente des mouvements désordonnés.

## Mode économie d'énergie

- **Util. mode éco. d'énergie** : activer automatiquement le mode d'économie d'énergie lorsque la batterie est faible.
- **Mode éco. énergie à** : sélectionner un niveau d'énergie déclenchant le mode d'économie d'énergie.
- **Désactiver Wi-Fi** : désactiver la fonction Wi-Fi lorsque l'appareil n'est pas connecté à un point d'accès Wi-Fi.
- **Désactiver le Bluetooth** : désactiver la fonction Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas.
- **Désactiver le GPS** : désactiver la fonction GPS lorsque vous ne l'utilisez pas.
- **Désactiver la sync.** : désactiver la synchronisation lorsque le serveur ne se synchronise pas avec un serveur Web.
- **Niveau de luminosité** : activer le niveau de luminosité déclenchant le mode d'économie d'énergie.
- **Luminosité** : régler la luminosité de l'écran.
- **Délai expiration écran** : définir le délai de désactivation automatique du rétroéclairage.
- **Conseils éco. d'énergie** : découvrir comme réduire la consommation de la batterie.

# Localisation et sécurité

Modifiez les paramètres de sécurité de votre téléphone, de la carte SIM/USIM et de la fonction GPS.

- **Utiliser réseaux sans fil** : configurer le téléphone afin d'utiliser les réseaux Wi-Fi et/ou mobiles pour localiser votre position.
- **Utiliser les satellites GPS** : configurer le téléphone afin d'utiliser le satellite GPS pour localiser votre position.
- **Utiliser la fonction Aide à la localisation** : définir cette option pour utiliser les capteurs afin d'améliorer le positionnement à pied lorsque le signal GPS ne passe pas. Il peut y avoir des écarts entre les estimations du capteur et votre emplacement réel.
- **Définir verrouillage** : définir le code de sécurité de déverrouillage. Lorsque vous avez défini votre code de déverrouillage, cette option devient **Modif. verrouillage écran**.
  - **Aucun** : désactiver le verrouillage de l'écran.
  - **Modèle** : définir un modèle de déverrouillage pour déverrouiller l'écran.
  - **Code PIN** : définir un code PIN (numérique) pour déverrouiller l'écran.
  - **Mot de passe** : définir un mot de passe (alphanumérique) pour déverrouiller l'écran.
- **Configurer blocage SIM** :
  - **Verrouiller carte SIM** : activer ou désactiver la fonction de verrouillage PIN du téléphone pour qu'un mot de passe PIN soit demandé lors du démarrage.
  - **Modifier code PIN SIM** : modifier le code PIN utilisé pour accéder aux données de la carte SIM ou USIM.
- **Traçage du mobile** : activer ou désactiver la fonction de traçage du mobile qui vous aide à localiser votre téléphone s'il est perdu ou volé. ► p. 33

- **Destinataires** : ajouter ou modifier les destinataires pour le message d'alert.
- **Fonctions à distance** : configurer pour contrôler l'appareil égaré via le Web.
- **Mots de passe visibles** : pour des raisons de sécurité, le téléphone masque par défaut vos mots de passe sous forme de •. Paramétrez le téléphone pour qu'il affiche votre mot de passe à mesure que vous le saisissez.
- **Sélect. admin. de périphérique** : afficher les administrateurs de périphérique installés sur votre téléphone. Vous pouvez activer les administrateurs de périphérique afin d'appliquer de nouvelles règles à votre téléphone.
- **Utiliser des informations d'identification sécurisées** : utiliser les certificats et les identifiants pour sécuriser l'utilisation des diverses applications.
- **Install. dep.stockage USB** : installer des certificats cryptés stockés dans le dispositif de stockage USB.
- **Définir un mot de passe** : créer et confirmer un mot de passe pour accéder aux identifiants de sécurité.
- **Supprimer le stockage** : effacer les identifiants de sécurité contenus dans le téléphone et réinitialiser le mot de passe.

## Applications

Modifiez les paramètres de gestion des applications installées.

- **Sources inconnues** : sélectionner cette option pour télécharger des applications à partir de n'importe quelle source. Si vous ne sélectionnez pas cette option, vous pouvez uniquement télécharger des applications à partir d'Android Market.
- **Gérer les applications** : accéder à la liste des applications installées dans le téléphone et consulter les informations relatives aux applications.
- **Services en cours d'exécution** : visualiser les services en cours d'utilisation et y accéder afin de les gérer.

- **Utilisation de la mémoire** : afficher la quantité de mémoire disponible et utilisée par les applications sur votre appareil.
- **Utilisation de la batterie** : affichez la quantité d'énergie consommée par votre appareil.
- **Développement** :
  - **Débogage USB** : sélectionner cette option pour connecter votre appareil à un PC à l'aide du câble de connexion PC. Cette option est utilisée pour le développement d'applications.
  - **Positions fictives** : autoriser l'envoi de fausses informations de service et de localisation à un service de Gestionnaire de localisation à des fins de test. Cette option est utilisée pour le développement d'applications.
- **Samsung Apps** : sélectionner une connexion réseau (Wi-Fi ou PSN) pour être averti(e) de la sortie de nouvelles applications sur Samsung Apps.

En fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

## Comptes et synchro.

Modifiez les paramètres de la fonction de synchronisation automatique ou gérez les comptes de synchronisation.

- **Données d'arrière-plan** : sélectionner ce paramètre pour utiliser la fonction de synchronisation automatique. La synchronisation automatique fonctionne alors en arrière plan sans ouvrir les applications et synchronise les données.
- **Synchronisation auto.** : paramétrer le téléphone afin de synchroniser automatiquement les contacts, le calendrier et les messages.

## Mouvement

Modifiez les paramètres servant à contrôler la reconnaissance de mouvements sur votre téléphone.

- **Activation de mouvement** : activer cette fonction pour utiliser la reconnaissance de mouvements.
- **Retourner** : configurer le téléphone pour couper le son des appels entrants, des alarmes, du lecteur de musique et de la radio FM en retournant l'appareil.
- **Incliner** : effectuer des zooms avant ou arrière lors de la visualisation d'images dans Galerie ou la visualisation de pages Web, en maintenant vos doigts sur deux points, puis en inclinant le téléphone vers l'arrière et l'avant.
- **Panoramique en cours...** : déplacez une option vers une autre page en maintenant votre doigt sur l'option, puis en inclinant l'appareil vers la gauche ou la droite.
- **Appuyer deux fois** : configurer pour activer les fonctions vocales en appuyant deux fois sur l'appareil.
- **Didacticiel** : apprendre à contrôler les mouvements.

## Confidentialité

Modifiez les paramètres pour gérer vos propres paramètres et données.

- **Sauvegarder mes données** : paramétrer le téléphone pour sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le serveur Google.
- **Restaurer automatiquement** : paramétrer le téléphone pour restaurer vos paramètres et vos données d'application lorsque les applications sont réinstallées sur votre téléphone.
- **Rétablir param. par défaut** : réinitialiser les paramètres par défaut et supprimer toutes les données.

# Stockage

Affichez les informations de mémoire relatives à votre téléphone et à votre carte mémoire. Vous pouvez également formater la carte mémoire.

Le formatage d'une carte mémoire supprime définitivement toutes ses données.

# Langue et clavier

Modifiez les paramètres de saisie de texte.

## › Sélectionner la langue

Sélectionnez une langue d'affichage pour tous les menus et applications.

## › Méthode de saisie

Sélectionnez le type de clavier à utiliser par défaut pour la saisie de texte.

## › Clavier Swype

- **Langue** : sélectionner les langues de saisie.

  Vous ne pouvez pas saisir du texte dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez utiliser une langue prise en charge.

- **Reconnaissance mots** : paramétrer le téléphone pour qu'il affiche des propositions de mots au fur et à mesure de votre saisie.
- **Aide sonore** : configurer le téléphone pour qu'il vous avertisse si aucun mot alternatif n'existe pour votre saisie si vous appuyez deux fois sur un mot.
- **Retour tactile** : configurer l'appareil pour qu'il vibre lorsque vous appuyez sur une touche.

- **Espacement auto.** : paramétrer le téléphone pour qu'il insère automatiquement un espace entre les mots.
- **Majuscules auto.** : paramétrer le téléphone pour qu'il mette automatiquement en majuscule la première lettre qui suit un signe de ponctuation final : le point, le point d'interrogation et le point d'exclamation.
- **Afficher la trace comp.** : définir la durée d'affichage de la trajectoire de votre déplacement sur l'écran tactile.
- **Fenêtre de choix du mot** : définir la fréquence d'affichage de la liste des mots.
- **Vitesse/précision** : définir l'équilibre entre la vitesse et la précision.
- **Aide de Swype** : accéder aux informations d'aide sur l'utilisation du clavier Swype.
- **Tutoriel** : découvrir comment saisir du texte plus rapidement avec le clavier Swype.
- **Version** : afficher les informations de version.

## › Clavier Samsung

- **Types de clavier Portrait** : sélectionner le mode de saisie par défaut, par exemple le clavier AZERTY, le clavier traditionnel ou l'écriture manuscrite.
- **Langues de saisie** : sélectionner les langues de saisie.

Vous ne pouvez pas saisir du texte dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez utiliser une langue prise en charge.

- **XT9** : activer le mode XT9 pour rédiger du texte avec la saisie prédictive.
- **Paramètres XT9 avancés** : activer les fonctions avancées du mode XT9, par exemple l'achèvement automatique, la correction ou la substitution automatique, et définir sa propre liste de mots.

- **Modification du clavier** : activer ou désactiver la fonction de modification du clavier pour le mode de saisie du texte. Vous pouvez sélectionner différents modes de saisie en faisant défiler le clavier vers la gauche ou vers la droite.
- **Mise en majuscules automatique** : paramétrer le téléphone pour qu'il mette automatiquement en majuscule la première lettre qui suit un signe de ponctuation final : le point, le point d'interrogation et le point d'exclamation.
- **Paramètres de saisie manuscrite** : personnaliser la durée de la reconnaissance en mode manuscrit.
- **Entrée voix** : pour saisir du texte oralement avec le clavier Samsung, activer la fonction d'entrée de voix.
- **Point automatique** : configurer le téléphone pour qu'il insère un point lorsque vous appuyez deux fois sur la barre d'espace.
- **Didacticiel** : découvrir comment saisir du texte avec le clavier Samsung.

## Entrée et sortie voix

Modifiez les paramètres de la fonction de reconnaissance de voix et de synthèse vocale.

### › Reconnaissance vocale

Sélectionnez un moteur de reconnaissance vocale.

### › Paramètres de reconnaissance vocale

Pour le moteur de reconnaissance vocale Samsung, utilisez les options suivantes :

- **Langue** : sélectionner la langue pour la reconnaissance vocale.
- **Numérotation automatique** : paramétrer le téléphone pour composer automatiquement un numéro lorsque les résultats de la reconnaissance vocale sont fiables.

- **Utiliser l'emplacement** : activer l'utilisation des informations de localisation pour les résultats de recherche vocale.
- **Masquer les mots offensants** : configurer le téléphone pour qu'il reconnaisse et bloque les termes choquants dans les résultats de la recherche vocale.
- **Ponctuation automatique** : insérer automatiquement les signes de ponctuation.
- **Ecouter via Bluetooth** : activer la reconnaissance vocale lors de l'utilisation d'un casque Bluetooth.
- **A propos de** : afficher les informations de version.
- **Démarrage automatique de l'écoute** : activer automatiquement la reconnaissance vocale lors du lancement d'une commande vocale.
- **Aide de la Commande vocale** : accéder aux informations d'aide sur l'utilisation des commandes vocales.
- **Paramètres sociaux** : modifier les paramètres d'accès aux sites Web communautaires.
- **Paramètres de Discussion** : modifier les paramètres d'utilisation de Voice talk.
- **Aide de Discussion** : accéder aux informations d'aide de l'application Voice talk.

Pour le moteur de reconnaissance vocale Google, utilisez les options suivantes :

- **Langue** : sélectionner la langue pour la reconnaissance vocale.
- **SafeSearch** : configurer le téléphone pour qu'il filtre les images ou les textes au contenu explicite dans les résultats de la recherche vocale.
- **Bloquer les termes choquants** : configurer le téléphone pour qu'il reconnaisse et bloque les termes choquants dans les résultats de la recherche vocale.

### › Paramètres de synthèse vocale

- **Ecouter un exemple** : écouter un exemple de texte parlé. Installez des données vocales pour l'utilisation de la fonction de synthèse vocale.
- **Profil Voiture** : activer le profil Voiture pour configurer le téléphone afin qu'il lise tout haut le contenu.
- **Paramètres du Profil Voiture** : spécifier les applications à utiliser en mode Voiture.
- **Toujours utiliser mes paramètres** : configurer le téléphone afin qu'il utilise les paramètres que vous avez spécifiés et non ceux par défaut.
- **Moteur par défaut** : configurer le moteur de synthèse vocale à utiliser pour le texte parlé.
- **Installer les données vocales** : télécharger et installer des données vocales pour la fonction de synthèse vocale.
- **Vitesse d'élocution** : sélectionner la vitesse de la fonction de synthèse vocale.
- **Langue** : sélectionner la langue pour la fonction de synthèse vocale.
- **Moteurs** : afficher les moteurs de synthèse vocale téléchargés depuis Android Market.

## Accessibilité

- **Accessibilité** : activer une application d'accessibilité téléchargée, par exemple Talkback ou Kickback, qui émet un retour vocal, une mélodie ou une vibration.
- **Tche Marche pr fin appels** : paramétrez le téléphone pour mettre fin à un appel en appuyant sur la touche Marche/Arrêt/Verrouillage.

## Paramètres du dock

- **Mode de sortie audio** : utiliser le haut-parleur de la station d'accueil raccordée lorsque votre appareil est connecté à un véhicule ou à une station d'accueil de bureau.

## Date & heure

Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les pour contrôler la façon dont l'heure et la date s'affichent sur le téléphone :

- **Automatique** : actualiser automatiquement l'heure du téléphone lors des changements de fuseau horaire.
- **Définir la date** : régler manuellement la date du jour.
- **Sélectionner le fuseau horaire** : définir votre fuseau horaire local.
- **Définir l'heure** : régler l'heure manuellement.
- **Format 24 heures** : définir l'affichage de l'heure sur le format 24 heures.
- **Format de date** : sélectionner un format de date.

## A propos du téléphone

Accédez à des informations concernant votre téléphone, vérifiez son état et découvrez comment l'utiliser.

# Dépannage

## Lorsque vous allumez ou utilisez votre téléphone, un message vous invite à saisir l'un des codes suivants :

| Code | Solution possible : |
|---|---|
| Mot de passe | Lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour le téléphone. |
| PIN | Lorsque vous utilisez le téléphone pour la première fois ou lorsque la demande de code PIN est activée, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM ou USIM. Cette fonction peut être désactivée dans le menu **Paramètres** → **Localisation et sécurité** → **Configurer blocage SIM** → **Verrouiller carte SIM**. |
| Code PUK | Si vous saisissez un code PIN incorrect à plusieurs reprises, votre carte SIM ou USIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur. |
| Code PIN2 | Lorsque vous accédez à un menu nécessitant la saisie du code PIN2, vous devez saisir ce code, fourni avec votre carte SIM ou USIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur. |

## Votre téléphone affiche des messages d'erreur liés au réseau ou au service

- Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous et réessayez.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations complémentaires.

## Mauvaise réaction ou lenteur de l'écran tactile

Si votre téléphone dispose d'un écran tactile et que cet écran réagit de manière erronée, tentez les manipulations suivantes :

- Retirez les éventuelles protections de l'écran tactile. Les films de protection peuvent empêcher le téléphone de reconnaître vos saisies et ne sont pas recommandés pour les écrans tactiles.
- Vos mains doivent être propres et sèches lorsque vous touchez l'écran tactile.
- Redémarrez votre téléphone afin de mettre fin à d'éventuels dysfonctionnements logiciels temporaires.
- Assurez-vous que le logiciel de votre téléphone est mis à jour avec la dernière version.
- Si l'écran tactile est endommagé ou rayé, confiez votre téléphone à un centre de service après-vente Samsung.

## Votre téléphone se bloque ou est sujet à des erreurs fatales

Si votre téléphone se bloque ou ralentit, vous devez peut-être fermer des applications ou réinitialiser le téléphone pour que celui-ci retrouve un fonctionnement normal. Si votre téléphone se bloque et ne répond plus, maintenez le doigt sur Marche/Arrêt/Verrouillage pendant 8 à 10 secondes. Le téléphone redémarre automatiquement.

Si vous ne parvenez pas à résoudre ce problème à la suite de ces manipulations, procédez à la réinitialisation des paramètres par défaut. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Confidentialité** → **Rétablir param. par défaut** → **Réinitialiser le téléphone** → **Supprimer tout**.

## Interruption inopinée des appels

Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous et réessayez.

## Impossible d'appeler

- Assurez-vous d'avoir appuyé sur la touche d'appel.
- Assurez-vous d'être connecté au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appels pour ce numéro de téléphone.

## Impossible de recevoir des appels

- Vérifiez que votre téléphone est bien allumé.
- Assurez-vous d'être connecté au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appels pour ce numéro de téléphone.

## Problèmes d'écoute de vos interlocuteurs

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Le microphone doit être placé suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez un kit mains-libres ou un casque, vérifiez qu'il est correctement branché.

## Mauvaise qualité d'écoute

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée au téléphone.
- Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous et réessayez.

## Impossible d'appeler des contacts enregistrés

- Vérifiez que le bon numéro a été enregistré dans la liste de contacts.
- Si nécessaire, saisissez et enregistrez le numéro à nouveau.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appels pour ce numéro de téléphone.

## Tonalités inopinées et clignotements de l'icône de la batterie

Le niveau de charge de la batterie est faible. Rechargez la batterie ou remplacez-la pour continuer à utiliser le téléphone.

## Problèmes pour recharger la batterie et désactivation du téléphone

- Les fiches de la batterie sont peut-être sales. Nettoyez les fiches dorées à l'aide d'un chiffon doux et propre, puis réessayez de recharger la batterie.
- Si la batterie ne se recharge plus complètement, remplacez-la par une neuve et recyclez l'ancienne conformément à la législation en vigueur dans votre pays.

## L'appareil est chaud au toucher

Lorsque vous utilisez plusieurs applications en même temps ou sur une période prolongée, votre téléphone peut sembler chaud au toucher. Ce phénomène est normal et n'affecte pas la durée de vie ni les performances du téléphone.

## Messages d'erreur à l'ouverture de l'appareil photo

Pour utiliser l'appareil photo, votre appareil mobile Samsung doit avoir suffisamment de mémoire disponible et sa batterie doit être suffisamment chargée. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de l'appareil photo, tentez les manipulations suivantes :

- Chargez la batterie ou remplacez-la par une autre entièrement chargée.
- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un PC ou en supprimant des éléments de votre appareil.
- Redémarrez l'appareil. Si les problèmes persistent, contactez votre Centre de service après-vente Samsung.

## Messages d'erreur à l'ouverture de la radio FM

L'application Radio FM de votre téléphone mobile Samsung utilise le casque ou les écouteurs comme antenne radio. Si le casque n'est pas branché, la radio FM sera dans l'incapacité de capter les stations. Pour utiliser la radio FM, commencez par vérifier que le casque est branché correctement. Ensuite, recherchez et enregistrez les fréquences des stations disponibles.

Si les problèmes persistent après ces manipulations, tentez d'accéder à la station désirée avec un autre récepteur radio. Si vous captez la station avec un autre récepteur, votre téléphone a peut-être besoin d'être réparé. Contactez votre Centre de service après-vente Samsung.

## Messages d'erreur à l'ouverture de fichiers audio

Certains fichiers audio risquent de ne pas fonctionner sur votre appareil mobile Samsung pour plusieurs raisons. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de fichiers audio, tentez les manipulations suivantes :

- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un PC ou en supprimant des éléments de votre appareil.
- Assurez-vous que le fichier audio n'est pas protégé par des droits DRM (Gestion des droits d'auteur). Si c'est le cas, vous devez posséder une licence appropriée ou une clé pour lire le fichier.
- Vérifiez que votre appareil prend en charge le type du fichier audio.

## Impossible de localiser un autre appareil Bluetooth

- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est activée sur votre téléphone.
- Vérifiez que la fonction Bluetooth est activée également sur l'autre appareil, si nécessaire.
- Vérifiez que les deux appareils Bluetooth sont bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 mètres maximum).

Si le problème persiste après ces manipulations, contactez votre Centre de service après-vente Samsung.

## Problème de connexion avec un PC

- Assurez-vous que le câble de connexion PC que vous utilisez est compatible avec votre téléphone.
- Vérifiez que les pilotes nécessaires sont bien installés sur votre PC et mis à jour.

# Consignes de sécurité

Afin d'éviter de blesser votre entourage ou vous-même, ou bien d'endommager votre téléphone, veuillez lire toutes les informations suivantes avant d'utiliser votre téléphone.

## Avertissement : Évitez les chocs électriques, le feu et les explosions

**N'utilisez pas de prises et de cordons d'alimentation endommagé(e)s ou de prises électriques mal fixées**

**Ne touchez pas le cordon d'alimentation lorsque vos mains sont mouillées et ne tirez pas sur le chargeur pour le débrancher**

**Ne tordez pas ou n'endommagez pas le cordon d'alimentation**

**N'utilisez et ne touchez pas votre téléphone avec les mains mouillées lorsque celui-ci est en cours de chargement**

**Ne provoquez pas de court-circuit avec le chargeur ou la batterie**

**Ne laissez pas tomber le chargeur ou la batterie et ne les exposez pas aux chocs**

**Ne rechargez pas la batterie en utilisant un chargeur non homologué par Samsung**

**N'utilisez pas votre téléphone pendant un orage**

Le téléphone peut mal fonctionner et les risques de choc électrique peuvent augmenter.

**Ne manipulez pas la batterie Lithium Ion (Li-Ion) lorsque celle-ci coule ou est endommagée**

Contactez le centre de traitement agréé le plus proche de chez vous afin de vous séparer de vos batteries Li-Ion en toute sécurité.

**Manipulez et jetez les batteries et les chargeurs avec précaution**

- N'utilisez que les batteries et les chargeurs homologués par Samsung et spécialement conçus pour votre téléphone. L'utilisation de batteries et de chargeurs incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre téléphone.

- Ne jetez jamais une batterie ou un téléphone au feu. Respectez la réglementation en vigueur dans votre pays concernant l'élimination des batteries et des téléphone usagé(e)s.
- Ne posez jamais une batterie ou un téléphone à l'intérieur ou au-dessus d'appareils chauffants, tels que des fours à micro-ondes, des cuisinières ou des radiateurs. En cas de surchauffe, la batterie peut exploser.
- N'écrasez ou ne perforez jamais la batterie. Évitez d'exposer la batterie à une pression externe élevée qui risquerait d'entraîner un court-circuit interne et une surchauffe.

### Protégez le téléphone, la batterie et le chargeur contre toute détérioration

- Évitez d'exposer votre téléphone et la batterie à des températures très basses ou très élevées.
- Des températures extrêmes peuvent déformer le téléphone et réduire la capacité de chargement, ainsi que sa durée de vie et celle de la batterie.
- Évitez tout contact de la batterie avec des objets métalliques, car cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et – de la batterie et de l'endommager de manière temporaire ou permanente.
- N'utilisez jamais une batterie ou un chargeur endommagé(e).

## Attention : Respectez tous les avertissements de sécurité et les réglementations en vigueur lorsque vous utilisez votre téléphone dans un endroit où son utilisation est réglementée

### Éteignez votre téléphone lorsque son utilisation est interdite

Respectez toutes les réglementations interdisant l'utilisation des téléphones mobiles dans certaines zones spécifiques.

### N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'autres appareils électroniques

La plupart des appareils électroniques utilisent des signaux de radiofréquence. Il est possible que votre téléphone cause des interférences avec d'autres appareils électroniques.

### N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'un stimulateur cardiaque

- Maintenez une distance minimale de 15 cm entre votre téléphone et le stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence.

- Il est fortement conseillé, lors d'un appel, de positionner le téléphone sur le côté opposé à l'implant.
- Si vous pensez que votre téléphone vient perturber le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou d'un appareil médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur ou de l'appareil médical.

### N'utilisez pas votre téléphone dans un hôpital ou à proximité d'équipements médicaux en raison des interférences qu'il pourrait produire

Si vous utilisez vous-même des équipements médicaux, contactez votre fabriquant afin d'éviter toute interférence de radiofréquence.

### Si vous utilisez un appareil auditif, contactez votre fabriquant afin d'obtenir plus d'informations sur les interférences

Il est possible que certains appareils auditifs subissent des interférences causées par la radiofréquence de votre téléphone. Afin de vous assurer d'une utilisation de votre appareil auditif en toute sécurité, contactez votre fabriquant.

### Éteignez le téléphone dans les lieux présentant des risques d'explosion

- Éteignez le téléphone dans les lieux présentant des risques d'explosion.
- Respectez toujours les consignes, les instructions et la signalétique d'utilisation dans un environnement explosif.
- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service, dans les zones potentiellement explosives ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.
- Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou ses accessoires.

### Éteignez votre téléphone lorsque vous voyagez en avion

Les téléphones portables peuvent engendrer des interférences avec les équipements aéronautiques. Conformez-vous aux réglementations en vigueur et éteignez votre téléphone.

### Il est possible que les appareils électroniques se trouvant à bord d'un véhicule motorisé subissent des dysfonctionnements provoqués par la radiofréquence de votre propre téléphone

## Respectez toutes les consignes de sécurité et réglementations relatives à l'utilisation de votre téléphone lorsque vous vous trouvez au volant d'un véhicule

Votre responsabilité principale est avant tout de conduire votre véhicule sans prendre de risques. N'utilisez jamais votre téléphone au volant, si cela est interdit par la loi. Pour votre sécurité et celle des autres, faites preuve de bon sens et gardez à l'esprit les conseils suivants :

- Utilisez un kit mains-libres.
- Apprenez à connaître les fonctions pratiques de votre téléphone, comme par exemple la numérotation rapide et la fonction de rappel automatique. Ces fonctions vous permettent de gagner du temps et de rester concentré lorsque vous passez ou recevez des appels sur votre téléphone.
- Gardez votre téléphone à portée de main. Soyez en mesure d'atteindre votre téléphone mobile sans quitter la route des yeux. Si vous recevez un appel entrant à un moment inopportun, laissez votre messagerie vocale répondre à votre place.
- Informez votre interlocuteur que vous êtes au volant. Interrompez tout appel en cas d'embouteillages ou de conditions météorologiques dangereuses. La pluie, la neige, le verglas et une circulation dense sont des facteurs dangereux.
- Ne prenez pas de notes ou ne recherchez pas de numéros de téléphone. Noter une liste de tâches à effectuer ou parcourir votre répertoire détourne votre attention de votre responsabilité principale qui consiste à conduire sans prendre de risques.
- Composez des numéros de manière raisonnable et évaluez l'état de la circulation. Passez vos appels lorsque vous êtes immobile ou avant de vous insérer dans la circulation. Essayez de passer vos appels de préférence lorsque votre véhicule est stationné. Si vous devez absolument passer un appel, composez les chiffres un à un, regardez la route et dans vos rétroviseurs, puis reprenez la numérotation.
- Ne poursuivez pas de conversations stressantes ou émotionnelles qui pourraient vous distraire. Informez vos interlocuteurs que vous êtes au volant et interrompez toute conversation susceptible d'altérer votre attention sur la route.
- Utilisez votre téléphone pour demander de l'aide. En cas d'incendie, d'accident de la route ou d'urgence médicale, composez le numéro d'urgence local.

- Utilisez votre téléphone pour aider d'autres personnes en situation d'urgence. Si vous êtes témoin d'un accident, d'une agression ou de toute autre situation d'urgence mettant des vies en jeu, contactez les services d'urgence locaux.
- Appelez un service d'assistance dépannage ou un service spécial d'assistance, si cela s'avère nécessaire. Si vous croisez un véhicule endommagé ne présentant pas de danger immédiat, si vous constatez un feu rouge cassé, un accident de la route sans gravité où personne ne semble blessé ou encore un véhicule que vous savez volé, appelez un service d'assistance dépannage ou un service spécial d'assistance autre que les services d'urgence.

## Pour entretenir et bien utiliser votre téléphone

### Conservez votre téléphone au sec

- L'humidité et tous types de liquides peuvent endommager les pièces ou les circuits électroniques de votre téléphone.
- En cas de contact avec un liquide, retirez la batterie sans allumer votre téléphone. Séchez votre téléphone avec un chiffon et confiez-le à un service de réparation.
- Les liquides modifient la couleur de l'étiquette indiquant que l'intérieur du téléphone a été endommagé. L'eau peut endommager votre téléphone et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.

### N'utilisez pas ou ne rangez pas votre téléphone dans des endroits poussiéreux ou sales

La poussière peut causer des dysfonctionnements de votre téléphone.

### Ne posez pas votre téléphone sur des surfaces inclinées

Si votre téléphone tombe, il peut être endommagé.

### Ne conservez pas votre téléphone dans des endroits chauds ou froids. Utilisez votre téléphone à des températures comprises entre -20° C et 50° C

- Votre téléphone peut exploser si vous le laissez dans un véhicule fermé, la température intérieure pouvant monter jusqu'à 80° C.
- N'exposez pas votre téléphone à la lumière directe du soleil de manière prolongée (comme par exemple sur le tableau de bord d'une voiture).
- Conservez la batterie à des températures allant de 0° C à 40° C.

### Ne conservez pas votre téléphone à proximité d'objets métalliques, comme par exemple des pièces, des clés ou des colliers

- Votre téléphone pourrait être déformé ou subir des dysfonctionnements.
- Les bornes de la batterie peuvent causer des incendies si elles sont mises en contact avec des objets métalliques.

### Ne conservez pas votre téléphone à proximité de champs magnétiques

- Lorsqu'il est exposé à des champs magnétiques, votre téléphone peut subir des dysfonctionnements ou la batterie peut se décharger.
- Les cartes à piste, comme par exemple les cartes de crédit, les cartes de téléphone et les cartes d'embarquement peuvent être endommagées par des champs magnétiques.
- N'utilisez pas de housses ou d'accessoires équipés de fermetures aimantées et évitez toute exposition prolongée de votre téléphone à des champs magnétiques.

### Ne conservez pas votre téléphone à proximité ou à l'intérieur de radiateurs, de fours à micro-ondes, d'équipements de cuisine chauffants ou de conteneurs à haute pression

- La batterie peut couler.
- Votre téléphone peut surchauffer et causer un incendie.

### Ne laissez pas tomber votre téléphone et ne l'exposez pas aux chocs

- L'écran de votre téléphone pourrait être endommagé.
- Votre téléphone peut être endommagé ou certaines pièces peuvent subir des dysfonctionnements si vous le tordez ou le déformez.

### N'utilisez pas le flash de l'appareil photo trop près des yeux de personnes ou d'animaux

Utiliser un flash à proximité des yeux peut causer des lésions oculaires ou une perte temporaire de la vue.

### Préservez la durée de vie de la batterie et du chargeur

- Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de réduire sa durée de vie.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement et doit être rechargée avant utilisation.

- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant.
- Utilisez la batterie pour votre téléphone uniquement.

### N'utilisez que des batteries, chargeurs, accessoires et fournitures homologué(e)s par Samsung

- Utiliser des batteries ou des chargeurs génériques peut réduire la durée de vie de votre téléphone ou provoquer des dysfonctionnements.
- Samsung ne peut être tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur si celui-ci utilise des accessoires ou des éléments non homologués par Samsung.

### Ne mordez et ne portez pas à votre bouche le téléphone ou la batterie

- Mordre ou porter le téléphone ou la batterie à votre bouche pourrait endommager votre téléphone ou provoquer une explosion.
- Assurez-vous que les enfants manipulent le téléphone de façon appropriée s'ils doivent l'utiliser.

### Pour parler dans le téléphone :

- Tenez le téléphone droit, comme vous le feriez avec un téléphone traditionnel.
- Parlez directement dans le microphone.
- Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone. Toucher l'antenne peut réduire la qualité d'écoute ou provoquer une émission de radiofréquence plus élevée que nécessaire.
- Lorsque vous utilisez votre téléphone, tenez-le de manière détendue, appuyez légèrement sur les touches, utilisez les fonctions spéciales de saisie (telles que les modèles et la saisie intuitive) pour réduire le nombre de touches à manipuler et faites des pauses régulières.

### Restez prudent lorsque vous utilisez votre téléphone en marchant ou en bougeant

Restez toujours conscient de votre environnement afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes.

### Ne placez pas votre téléphone dans vos poches arrières ou à votre ceinture

Vous pouvez être blessé ou endommager votre téléphone si vous tombez.

### Ne démontez pas, ne modifiez pas ou ne réparez pas vous-même votre téléphone

- Toute modification ou tout changement effectué(e) sur votre téléphone peut entraîner l'annulation de la garantie du fabricant. Pour tout besoin de service, confiez votre téléphone à un service après-vente Samsung.
- Ne démontez pas ou ne perforez pas la batterie, car ceci peut causer une explosion ou un incendie.

### Ne peignez jamais votre téléphone et n'y apposez jamais d'autocollants

La peinture et les autocollants risquent de bloquer les pièces mobiles du téléphone et perturber son fonctionnement. Si vous êtes allergique à la peinture ou aux pièces métalliques du téléphone, vous pouvez souffrir de démangeaisons, d'eczéma ou de boursouflures de la peau. Si ces symptômes apparaissent, cessez immédiatement d'utiliser le téléphone et consultez un médecin.

### Lors du nettoyage de votre téléphone :

- Essuyez votre téléphone ou le chargeur avec un chiffon ou une gomme.
- Nettoyez les bornes de la batterie avec un morceau de coton ou un chiffon.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergents.

### N'utilisez pas le téléphone si son écran est fissuré ou cassé

Le verre ou l'acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Confiez votre téléphone à un service après-vente Samsung afin de le faire réparer.

### Utilisez votre téléphone uniquement pour vous servir des fonctions auxquelles il est destiné

### Évitez de déranger votre entourage lorsque vous utilisez votre téléphone dans un lieu public

### Ne laissez pas les enfants utiliser votre téléphone

Votre téléphone n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec le téléphone, car ils pourraient se blesser ou blesser d'autre personnes, endommager le téléphone ou passer des appels susceptibles d'augmenter vos frais de communication.

### Installez le téléphone et ses accessoires avec précaution

- Veillez à la bonne fixation de votre téléphone mobile et de ses accessoires dans votre véhicule.
- Évitez de placer votre téléphone ou ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Si l'équipement mobile n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag risque de provoquer des blessures graves.

### Toute réparation doit être réalisée par un technicien agréé

Le recours aux services d'un technicien non agréé risque d'entraîner des dégâts sur le téléphone et d'annuler la garantie du fabricant.

### Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec soin

- Ne retirez pas une carte lorsque le téléphone y enregistre ou y lit des informations, car vous risqueriez de perdre des données et/ou d'endommager la carte ou le téléphone lui-même.
- Protégez les cartes contre les chocs violents, les décharges électrostatiques et les interférences émises par d'autres appareils.
- Ne touchez pas les contacts dorés de la carte avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux.

### Assurez l'accès aux services d'urgence

Dans certaines zones ou dans certaines circonstances, il peut être impossible de joindre les numéros d'urgence avec votre téléphone. Avant de vous rendre dans des régions isolées ou non couvertes, prévoyez un autre moyen pour contacter les services d'urgence.

### Veillez à sauvegarder les données importantes

Samsung ne sera en aucun cas tenu responsable en cas de perte de données.

### Ne transmettez pas d'éléments protégés par des droits d'auteur

Ne transmettez pas d'éléments protégés par des droits d'auteur que vous avez enregistrés sans la permission des détenteurs de ces droits. Dans le cas contraire, vous seriez en infraction avec la législation sur les droits d'auteur. Le fabricant n'est en aucun cas responsable de l'utilisation frauduleuse des éléments protégés par les droits d'auteur.

## Informations sur la certification DAS

Votre téléphone a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) émises recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces normes empêchent la vente d'appareils mobiles qui dépassent le niveau d'exposition maximal (également connu sous le nom de DAS ou Débit d'absorption spécifique) de 2 W/kg.

Lors des tests, la valeur DAS maximum enregistrée pour ce modèle était de 0,338 W/kg. En condition normale d'utilisation, la valeur DAS réelle sera généralement beaucoup plus faible, car le téléphone n'émet que l'énergie RF nécessaire à la transmission du signal vers la station de base la plus proche. Le téléphone minimise ainsi votre exposition globale à l'énergie RF en émettant automatiquement à des niveaux plus faibles dès que cela est possible.

Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des enfants et des adolescents.

Les informations scientifiques actuelles n'indiquent en rien que l'utilisation des téléphones portables exige de prendre de quelconques précautions. Cependant, si certains s'inquiètent des risques potentiels liés à une durée d'utilisation excessive du téléphone, nous leur conseillons d'utiliser le kit piéton afin de tenir le téléphone portable éloigné de la tête et du corps.

La Déclaration de conformité figurant au dos de ce mode d'emploi prouve que votre téléphone est conforme à la directive européenne relative aux équipements terminaux de télécommunications et aux équipements radio. Pour plus d'informations sur le DAS et les normes européennes correspondantes, veuillez consulter le site Web de Samsung mobile.

## Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

## Élimination de la batterie de ce produit

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que la batterie de ce produit ne doit pas être éliminée en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si la batterie n'est pas correctement éliminée, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer la batterie des autres types de déchets et à la recycler via votre système local de collecte gratuite des piles et batteries.

## Limitation de responsabilité

Les contenus et les services accessibles par l'intermédiaire de ce téléphone appartiennent dans leur intégralité à des tiers et sont protégés par les lois sur les droits d'auteur, les brevets, les marques et/ou d'autres lois sur la propriété intellectuelle. Ces contenus et services sont fournis uniquement pour votre usage personnel et non pour une utilisation commerciale. Vous ne pouvez pas utiliser ces contenus ou services d'une manière qui n'a pas été autorisée par le propriétaire des contenus ou le fournisseur des services. Sans que cela ne limite ce qui précède, sauf autorisation expresse du propriétaire de contenus ou du fournisseur de services concerné, il vous est interdit de modifier, de copier, de republier, de transférer, de diffuser, de transmettre, de traduire, de vendre, d'exploiter ou de distribuer, d'une quelconque manière et sur quelque support que ce soit, des contenus ou des services affichés par l'intermédiaire de ce téléphone, ou d'en créer des dérivés.

LES CONTENUS ET SERVICES DE TIERS SONT FOURNIS " EN L'ÉTAT ". DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI LOCALE, SAMSUNG NE GARANTIT PAS LES CONTENUS OU LES SERVICES AINSI FOURNIS, EXPRESSÉMENT OU IMPLICITEMENT, À QUELQUE FIN QUE CE SOIT. SAMSUNG EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS QUE CELA SOIT LIMITATIF, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. SAMSUNG NE GARANTIT PAS L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'ACTUALITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DES CONTENUS OU DES SERVICES FOURNIS PAR L'INTERMÉDIAIRE DE CET APPAREIL, ET SAMSUNG NE SERA RESPONSABLE EN AUCUN CAS, Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE, QUE CE SOIT AU TITRE DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE OU DÉLICTUELLE, DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS, DES HONORAIRES D'AVOCAT, DES FRAIS OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE TOUT CONTENU OU SERVICE PAR VOUS-MÊME OU PAR UN TIERS (OU DE TOUTE INFORMATION FIGURANT DANS LEDIT CONTENU OU SERVICE), MÊME SI SAMSUNG A ÉTÉ INFORMÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. DANS LA MESURE OÙ CERTAINS PAYS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES OU LA LIMITATION DES DROITS LÉGAUX DU CONSOMMATEUR, IL EST POSSIBLE QUE CES EXCLUSIONS ET LIMITATIONS NE VOUS SOIENT PAS APPLICABLES.

Les services tiers peuvent être suspendus ou interrompus à tout moment, et Samsung ne garantit pas qu'un contenu ou un service restera disponible pendant une certaine période. Les contenus et les services sont transmis par des tiers au moyen de réseaux et d'équipements de transmission qui échappent au contrôle de Samsung. Sans que cela ne limite le caractère général du présent avis, Samsung décline expressément toute responsabilité en cas d'interruption ou de suspension de tout contenu ou service fourni par l'intermédiaire de cet appareil.

Samsung n'est pas responsable du service client lié aux contenus et aux services. Toute question ou demande de service portant sur les contenus ou les services doit être adressée directement aux fournisseurs de contenus et de services concernés.

# Index


actualités et météo 100

alarme
- arrêter 115
- créer 115
- supprimer 115

AllShare 107

appareil photo
- capturer des photos 58
- enregistrer une vidéo 65
- personnaliser l'appareil photo 63
- personnaliser le caméscope 67

appels
- afficher les appels manqués 45
- conférence 44
- kit piéton 43
- numéros internationaux 43
- rejeter 43
- répondre 43
- restreindre 47
- signal 48
- transférer 47

appels visio
- passer 42
- répondre 43
- utiliser des options 45

appels vocaux
- passer 42
- répondre 43
- utiliser des options 44

batterie
- charger 12
- installer 10

Bluetooth
- activer 101
- envoyer des données 102
- recevoir des données 103
- rechercher d'autres appareils et s'y connecter 102

calculatrice 117

calendrier
- afficher des événements 86
- créer des événements 85

carte mémoire
- formater 17
- insérer 15
- retirer 16

carte SIM/USIM
- installer 10
- verrouiller 33

chronomètre 116

commande vocale 123

connexions
- Bluetooth 101
- DLNA 106
- PC 111
- VPN 113
- Wi-Fi 103

connexions PC
- Samsung Kies 111
- stockage de masse 112

connexions VPN
créer 113
se connecter à 114
contacts
copier 84
créer 81
importer ou exporter 84
numérotation rapide 82
rechercher 82
contenu du coffret 10
date et heure 29
dépannage 141
DLNA
voir AllShare
écran d'accueil
ajouter des éléments 24
ajouter des volets 26
écran de menu
ajouter des dossiers ou des volets 28
écran Menu
accéder 27
organiser les applications 28
écran tactile
utiliser 23
verrouiller 24
éditeur de photos 71
éditeur de vidéo 72
éditeur de vidéos 72
e-mail
afficher 55
créer un compte 53
envoyer 54
galerie
afficher des photos 70
formats de fichier 69
lire des vidéos 71
Game Hub 80
gestionnaire de fichiers 121
gestionnaire de tâches 122
Google Mail 51
Google Maps 93
Google Talk 56
horloge mondiale 116
Internet
voir navigateur Web
journal d'appels 48
Kies air 119
langue d'affichage 135
lecteur MP3
ajouter des fichiers 74
créer une liste de lecture 75
écouter de la musique 74
lecteur vidéo 68, 71
luminosité de l'écran 31
mémos texte
afficher 88
créer 88
mémos vocaux
enregistrer 89
lire 89
messagerie instantanée 57
messagerie vocale 51

messages
accéder à la messagerie vocale 51
créer un compte e-mail 53
envoyer un e-mail 54
envoyer un MMS 49
envoyer un SMS 49
mini journal 120
MMS
afficher 50
envoyer 49
mode de numérotation fixe 47
mode Hors-ligne 18
navigateur Web
ajouter des favoris 92
surfer sur le Web 90
paramètres
accessibilité 139
affichage 129
appel 126
applications 132
à propos du téléphone 140
carte SD et mémoire 135
comptes et synchro. 133
confidentialité 134
date & heure 140
langue et clavier 135
localisation et sécurité 131
mode économie d'énergie 130
paramètres du Dock 140
paramètres mouvement 134
reconnaissance de voix et synthèse vocale 137
sans fil et réseau 124
son 128
photos
afficher 70
capturer 58
capturer par scène 60
mode Action 62
mode Autoportrait 61
mode Beauté 61
mode Dessin animé 63
mode Panorama 62
mode Sourire 61
Polaris Office 121
profil Discret 30
radio FM
écouter 77
enregistrer des stations 78
Readers Hub 99
recherche Google 97
recherche vocale 123
rejet automatique 46
répertoire
créer des contacts 81
créer des groupes 83
créer votre carte de visite 82
rechercher des contacts 82
restriction d'appel 47
saisir du texte 34
Samsung Apps 98
Samsung Kies 111

signal d'appel 48
SMS
afficher 50
envoyer 49
Social Hub 57
synchronisation
avec un compte Web 40
tâches
afficher 87
créer 87
téléchargements
applications 39
fichiers 40
gestionnaire 118
téléphone
allumer et éteindre 18
aspect 19
icônes d'information 21
paramètres 124
personnaliser 29
touches 20
volet des raccourcis 25
traçage du mobile 33
transfert d'appel 47
verrouiller à l'aide du code PIN 33
vidéos
enregistrer 65
lire 68, 71
Wi-Fi
activer 104
avec WPS 105
rechercher des réseaux et s'y connecter 104
YouTube
mettre des vidéos en ligne 98
visionner des vidéos 97

SAMSUNG ELECTRONICS

# Déclaration de conformité (R&TTE)

**Nous,** **Samsung Electronics,**

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

## Téléphone mobile : GT-I9100

en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

| | |
|---|---|
| Sécurité | EN 60950-1 : 2006 + A11:2009 |
| DAS | EN 50360 : 2001 / AC 2006<br>EN 62209-1 : 2006 |
| CEM | EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)<br>EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)<br>EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)<br>EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007) |
| Radio | EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)<br>EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)<br>EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010)<br>EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)<br>EN 300 440-1 V1.5.1 (03-2009)<br>EN 300 440-2 V1.3.1 (03-2009)<br>EN 301 893 V1.5.1 (12-2008) |

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que ce téléphone répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Numéro d'identification : 0168

CE 0168 !

Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab.

disponible sur simple demande.
(Représentant pour l'union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.05.23 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(lieu et date de parution) (nom et signature du responsable dûment habilité)

* Il ne s'agit pas de l'adresse du service après-vente de Samsung. Pour obtenir l'adresse ou le numéro de téléphone du service après-vente de Samsung, reportez-vous au certificat de garantie ou contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

Le contenu de ce mode d'emploi peut ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone en fonction de votre version logicielle ou de votre opérateur.

## Pour installer Samsung Kies Kies

1. Téléchargez la dernière version de Kies sur le site web de Samsung (**www.samsung.com**) et installez le logiciel sur votre PC.
2. Utilisez un câble de connexion PC pour connecter votre téléphone. Samsung Kies démarre automatiquement.
   Référez-vous à l'aide Kies pour plus d'informations.

### Protégez votre acuité auditive

- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé peut endommager votre audition.
- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé lorsque vous êtes au volant peut détourner votre attention et provoquer un accident.
- Diminuez toujours le volume avant de connecter des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire vous permettant d'entendre votre conversation ou la musique.